


SIRENA BIDIREZIONALE AUTOALIMENTATA ESTERNA WIRELESS CON LAMPEGGIATORE

MODELLO: AS-WSS0-025


EAN : 8056459415188

DESCRIZIONE

La sirena autoalimentata è una sirena per esterno via radio, bidirezionale, completa di lampeggiatore. La sirena è protetta contro la rimozione del coperchio e contro il distacco dal muro. In grado di ricevere segnali di comando dal pannello, dai rilevatori wireless e dal telecomando per l'attivazione dell'allarme. Trasmette automaticamente alla centrale il segnale di supervisione, il controllo della tensione delle batterie e il segnale di antimanomissione. (fino a 16 dispositivi wireless)

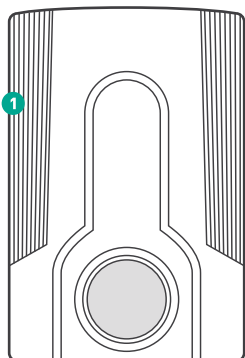

1. visualizzazione anteriore

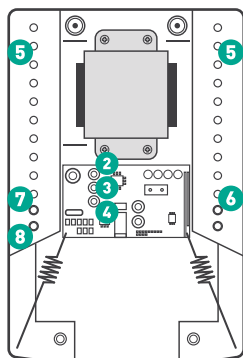

2. visualizzazione interna

DESCRIZIONE INTERFACCIA

1	LED	3	Ctrl 1	5	Allarmi LED	7	Indicatore di codifica LED
2	Rec	4	Ctrl 2	6	Indicatore di decodifica LED	8	LED funzionamento


SPECIFICHE

Voltaggio	12V
Corrente in stand-by	<200µA
Assorbimento	1.2A
Distanza di ricezione	>200m
Volume	110db
Backup batteria	7.4V
Corrente in allarme	<350mA 8 senza connessione alla batteria esterna]
Frequenza	868MHZ

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE ILLUSTRATA


MONTAGGIO A PARETE

2.0 - 2.4m dal pavimento

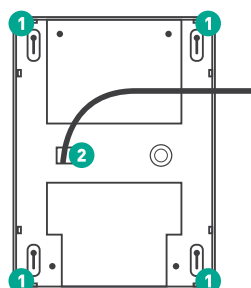

- A** Segnare i punti da forare sul muro e procedere alla foratura
- B** inserire i cavi nel apposito foro situato nella parte posteriore
- 1** Fori montaggio a parete
- 2** Out power line

CODIFICA SIRENA WIRELESS

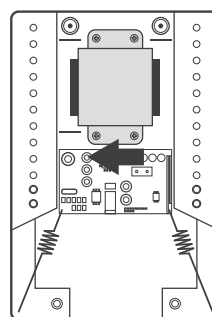


- A** Premere il pulsante "rec" a lungo per attivare la funzione di codifica wireless finché non viene emesso un segnale acustico.
- B** Ad avvenuta codifica, la sirena emetterà un suono di conferma.

ALTRE INFO

In caso di associazione diretta di un solo dispositivo wireless e di un solo controllo remoto con la sirena, se la sirena viene attivata dal telecomando, il led d'allarme lampeggerà ogni minuto e la sirena suonerà solo in caso di rilevazione intrusione da parte del rilevatore associato.

Non necessita la distinzione tra polo negativo e polo positivo in caso di alimentazione.

CODIFICA TELECOMANDO

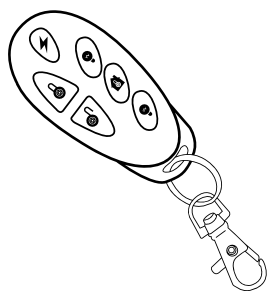

- A** Premere il pulsante "rec" a lungo per attivare la funzione di codifica wireless finché non viene emesso un segnale acustico.
- B** Premere il pulsante di inserimento/disinserimento sul telecomando
- C** Ad avvenuta codifica, la sirena emetterà un suono di conferma.