


TELECOMANDO WIRELESS

MODELLO: AS-WRC6-030

EAN : 8056459416031

DESCRIZIONE

Il telecomando wireless a 6 tasti è un importante accessorio per la gestione del sistema di allarme, può gestire lo stato del sistema, cioè inserire o disinserire l'allarme, e gestire i dispositivi elettronici collegati. È dotato inoltre del tasto emergenza per richiesta soccorso ai numeri preimpostati nella centrale d'allarme.

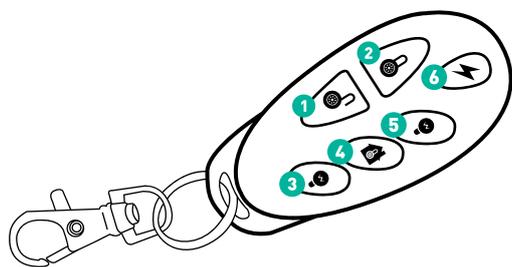

DESCRIZIONE INTERFACCIA


1	Disattivazione	3	Switch elettronico	5	Switch elettronico
2	Attivazione	4	Home	6	Emergenza

SPECIFICHE


Distanza connessione wireless	Fino a 100m
Frequenza	868MHz
Codici	28 bits ID, 36 bits data code
Voltaggio	5,8V-7V, tramite l'ausilio si 2 batterie a lito
Temperatura	-10°C - 50°C
Misure	73 x 35 x 14mm
Peso	22g

- 6 tasti indipendenti
- Veloce inserimento / disinserimento e chiamata di emergenza
- Gestione dispositivi wireless associati
- Codice univoco creato da un complesso algoritmo in grado di rendere impossibile la copia senza permesso


UTILITA'

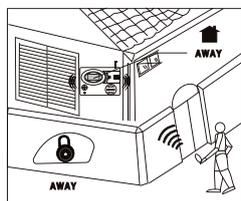

Per armare / disarmare l'allarme pigiare per 2 secondi l'apposito tasto

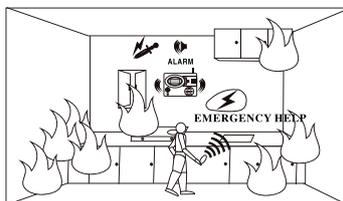

Richiesta soccorso pigiando per 3 o 4 secondi il tasto emergenza

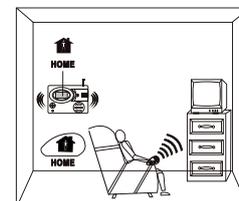

Per attivare l'allarme perimetrale pigiare il tasto "CASA" per 2 secondi

TEST E MANUTENZIONE

CODIFICA

1. I tasti di controllo del telecomando possono essere divisi in 2 gruppi, tasti gestione allarme e tasti gestione dispositivi wireless a seconda di quale dispositivo wireless viene associato al telecomando
2. I tasti per la gestione dei dispositivi wireless possono essere suddivisi in 3 gruppi indipendenti, ogni gruppo può controllare un dispositivo wireless, attraverso le varie combinazioni dei tasti sarà possibile associare fino a 48 dispositivi wireless su un solo telecomando.

TEST

1. Il telecomando è compreso di batterie, sarà necessario solo codificarlo con i dispositivi wireless desiderati seguendo le istruzioni elencate nel manuale d'uso di ogni singolo dispositivo.
2. Test codifica alla centrale d'allarme: impostare la centrale in modalità auto-codifica, allontanarsi circa 3 metri da essa e pigiare il tasto **inserimento** sul telecomando, la centrale confermerà l'inserimento tramite conferma vocale. Ripetere questo test anche da distanza maggiore e con presenza di pareti per accertarsi della distanza massima raggiungibile.

CAMBIO BATTERIE

Il telecomando include batterie a litio da 6V. Procedere alla sostituzione come di seguito :

1. Utilizzare un piccolo cacciavite per aprire la parte posteriore del telecomando.
2. Estrarre le batterie consumate
3. Inserire le nuove batterie prestando attenzione ai poli
4. Richiudere il telecomando
5. Testare le batterie inserite pigiando un qualsiasi tasto sul telecomando e aspettando la risposta dal pannello centrale.