

Per qualsiasi informazione e aggiornamento sui prodotti
> visita il nostro sito www.machpower.it

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le immagini utilizzate possono essere a scopo illustrativo.

Mach Power® è un marchio registrato
Tutti i diritti riservati
REV01-210122

Manuale Utente **Contatto magnetico** **porte/finestre wireless**


AS-WMCP-042

Grazie

per aver acquistato un nostro prodotto

Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

1. Avvertenze

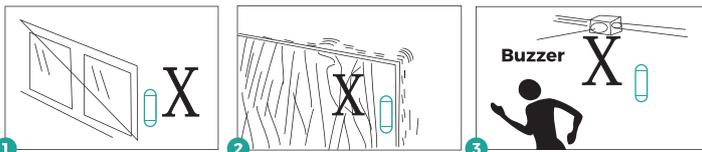

1	Non installare su vetri.
2	Non installare in luoghi con forti vibrazioni.
3	Essendo un dispositivo wireless, non installare in luoghi dove sono presenti oggetti che emettono forti campi magnetici.

2. Preparazione all'installazione

Installazione della batteria



Il prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio modello CR123A, inserire la batteria prima dell'installazione.

1. Premere leggermente la linguetta vicino al LED, per aprire il vano batteria.
2. Inserire la batteria, seguendo le indicazioni per i poli positivi e negativi.

3. Collegare alla centrale

1. Dal pannello di controllo della centrale, alla voce dispositivi wireless, impostare "auto code".

2. Inserire il dispositivo in modalità operativa, mettere in parallelo trasmettitore e la banda magnetica insieme, spostare la banda magnetica al momento di premere per l'accoppiamento e lasciare che il rilevatore invii il segnale wireless. La centrale rileverà il codice del rivelatore.

3. L'utente può anche inserire manualmente il codice, che ridurrà il tasso di errore, impostare la centrale in modalità codice manuale, quindi inserire il codice a 9 cifre posto sull'etichetta interna del trasmettitore.

4. Test contatto magnetico: mettere in parallelo trasmettitore e la banda magnetica. Il contatto invierà il segnale una volta alla centrale e il LED sul trasmettitore lampeggerà 5 volte.

5. Richiudere il vano batteria.

4 Informazioni sull'installazione

1. E' possibile installare il rilevatore anche senza effettuare dei fori ne muro, è possibile utilizzare anche della colla.

2. Non installare in luoghi con forti vibrazioni o con forti interferenze magnetiche.

5. Manutenzione

5.1 Sostituzione della batteria

La durata della batteria è di circa un anno, sostituire la batteria quando il segnale tra il sensore magnetico e la centrale si è indebolito.

1. Aprire il vano batteria.
2. Sostituire la batteria con una nuova.
3. Effettuare il test del contatto magnetico.

5.2 Pulizia del contatto

Pulire la parte esterna del contatto utilizzando un panno umido.

6. Risoluzione dei problemi

In caso di mancanza di comunicazione tra il rilevatore e la centrale le possibili cause potrebbero essere:

1. Distanza eccessiva tra il rilevatore e la centrale, provare a ridurre la distanza.
2. Batteria del rilevatore scarica, sostituire la batteria.
3. Instabilità del voltaggio della centrale, verificare voltaggio della centrale.

Se il problema persiste contattare il proprio rivenditore.