



Manuale utente
Cassa automatica
con lettore carte e display da 27”

BP-SCD27

INDICE

1. Precauzioni per la sicurezza e l'uso	... 4
2. Installazione e test	... 4
2.1 Verifica del contenuto	... 4
2.2 Installazione dell'apparecchiatura	... 5
3. Introduzione al prodotto	... 5
3.1 Aspetto generale	... 5
3.2 Istruzioni per il cablaggio	... 5
3.3 Apertura della porta	... 6
3.4 Sostituzione rotolo di carta	... 6
3.5 Estrazione del cassetto banconote	... 7
3.6 Estrazione del cassetto monete	... 7
3.7 Specifiche tecniche	... 7
4. Avvertenze e precauzioni	... 8
4.1 Avvertenze	... 8
4.2 Precauzioni	... 9

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E L'USO

- La tensione di alimentazione utilizzata in questa macchina deve essere coerente con la tensione indicata in questo manuale per il modello corrispondente, altrimenti la macchina potrebbe subire gravi danni o non essere in grado di funzionare.
- La spina di alimentazione di questa macchina richiede che il suo perno centrale sia collegato a un cavo di messa a terra affidabile, altrimenti potrebbe influire sul normale funzionamento della macchina.
- Si prega di evitare che oggetti metallici piccoli come graffette, spilli e viti cadano all'interno della scocca della macchina, soprattutto liquidi conduttivi (come l'acqua) che si versino all'interno della macchina, altrimenti la macchina potrebbe non funzionare correttamente o addirittura subire seri danni.
- Cercare di non collegare apparecchi elettrici ad alta potenza o ad avvio frequente, come congelatori, condizionatori d'aria, motori, ecc., all'estremità del circuito di alimentazione della macchina, altrimenti la macchina potrebbe funzionare in modo non corretto o non funzionare affatto.
- La posizione di installazione di questo dispositivo deve essere lontana da fonti di interferenza elettromagnetica, come altoparlanti ad alta potenza, varie stazioni di comunicazione wireless, ecc.; È necessario evitare di installare il dispositivo in luoghi con luce solare diretta, grandi differenze di temperatura, alta concentrazione di polveri e alta umidità, altrimenti potrebbe influire sul normale funzionamento della macchina.
- È severamente vietato sottoporre questa macchina a vibrazioni violente, scosse o colpi.
- Quando la macchina non è in uso, si prega di scollegare la spina di alimentazione o spegnere l'interruttore per interrompere completamente l'alimentazione della macchina.
- Si prega di utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la superficie esterna di questa macchina. È severamente vietato utilizzare acqua o altri agenti di pulizia.
- Non smontare questo dispositivo da solo!

2. INSTALLAZIONE E TEST

2.1 Verifica del contenuto

Contenuto della confezione

n° 1	Corpo della macchina
n° 4	Chiave
n° 1	Cavo di alimentazione

Al momento dell'apertura della confezione controllare la completezza dei componenti della macchina in base all'elenco del materiale e assicurarsi che non siano danneggiati durante il trasporto. Dopo aver rimosso ciascun componente, conservare adeguatamente i materiali di imballaggio per un trasporto futuro.

2.2 Installazione dell'apparecchiatura

Quando si decide il luogo dell'installazione della macchina, seguire i seguenti principi:

- Posizionare la macchina su una superficie stabile.
- Lasciare uno spazio sufficiente intorno alla macchina per ospitare dispositivi esterni come stampanti, tastiere, lettori di codici a barre e per facilitare l'utilizzo e la manutenzione.
- Utilizzare una presa di corrente con cavo di terra per assicurarsi che la macchina sia correttamente collegata a terra quando è collegata alla fonte di alimentazione.


3. INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Aspetto generale



3.2 Istruzioni per il cablaggio

Cablaggio e posizionamento della base

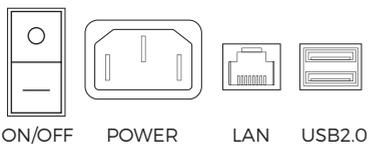

Tasto di alimentazione	ON / OFF
Alimentazione	Ingresso alimentazione
LAN	Interfaccia di rete

USB	Interfacce USB
-----	----------------

1. Collegamento del cavo di alimentazione.
2. Collegare l'interfaccia del cavo di alimentazione alla presa di alimentazione nella parte inferiore della macchina e inserire l'altro capo della spina in una presa di corrente.
3. Collegamento del cavo di rete: connessione standard RJ45.

3.3 Apertura della porta




3.4 Sostituzione rotolo di carta

Tirare fuori la stampante tramite la guida a scorrimento.


Quando la stampante è accesa:

Cambiare la carta e posizionarla vicino all'uscita (sotto il rullo ausiliario).

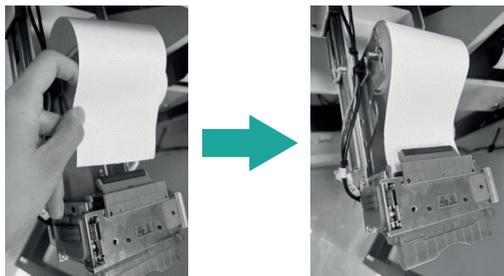

Quando la stampante è spenta:

Cambiare la carta, aprire il coperchio laterale e inserire la carta.

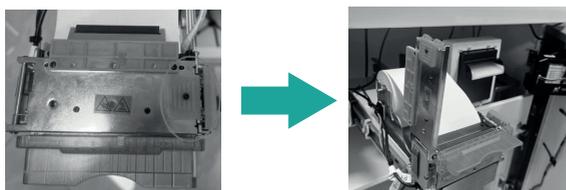

3.5 Estrazione del cassetto banconote

1. Aprire la serratura del vano cassa con la chiave.
2. Tirare fuori il cassetto banconote.
3. Premere il supporto blu della custodia per le carte nella cassa del denaro.
4. Tirare verso l'alto e rimuovere la cassa del denaro.



3.6 Estrazione del cassetto monete

Estrarre fuori il contenitore delle monete, aprire il coperchio e rimuovere le monete.



3.7 Specifiche tecniche

Display	Touch da 27"
Interfacce	1 x Tasto di alimentazione, 1 x Alimentazione, 2 x USB, 1 x LAN
Touch screen	Capacitivo 10 tocchi
Sistema Operativo	Windows
Ethernet	10Mbps/100Mbps
Risoluzione	1920x1080
Configurazione	
Processore	J1900
RAM	4 GB
SSD	128 GB

Stampante termica	
Tempo di risposta	Circa 3 secondi dalla ricezione del denaro
Interfaccia di stampa	USB
Metodo di stampa	Termico
Larghezza di stampa	60 mm
Effettiva larghezza di stampa	58 mm
Modulo di circolazione delle banconote	
Dimensione banconote	61 - 83 mm
Capacità cassetto banconote	600 banconote
Temperatura operativa	0°C ~ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 70°C
Cassetto monete	
Diametro monete	Diametro: 20 - 32 mm Spessore: 1.2 - 3.2 mm
Velocità ricezione monete	Circa 3 monete al secondo
Temperatura operativa	5°C ~ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 75°C

4. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

4.1 Avvertenze



Non utilizzare questo prodotto nelle seguenti situazioni:

- Situazioni di vibrazione e oscillazione.
- In situazioni in cui aria condizionata e ventilatori soffiano direttamente sul dispositivo.
- Ambienti polverosi e umidi.
- Situazioni infiammabili ed esplosive.



Questo prodotto deve essere collegato a una presa di corrente ben messa a terra, altrimenti potrebbe causare lesioni personali.



Non inserire o estrarre la spina di alimentazione o le varie interfacce di comunicazione quando il prodotto è acceso, come la porta seriale, la porta parallela, il display, ecc.

4.2 Precauzioni

- La macchina deve essere posizionata su una superficie orizzontale per l'uso e non può essere inclinata durante l'utilizzo.
- È vietato inserire estrarre frequentemente la spina di alimentazione, e l'intervallo di tempo tra accensione e spegnimento della macchina non dovrebbe essere troppo breve.
- Non toccare o scollegare nessun cavo diverso dalla: porta di alimentazione, scheda di rete o porta USB per evitare il malfunzionamento della macchina.
- Non utilizzare oggetti metallici o appuntiti per toccare lo schermo touch, come penne o unghie, per evitare di danneggiare il touch screen.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Mach Power® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

La dichiarazione di conformità EU è scaricabile sul nostro sito
<https://www.machpower.it>

Per qualsiasi aggiornamento o informazione del prodotto
> visita il nostro sitoweb www.machpower.it

Mach Power® è un marchio registrato
Tutti i diritti riservati