



## **Manuale Utente**

EB-TS65A13-068 | EB-TS75A13-069 | EB-TS86A13-070



# INDICE

1. Prima accensione	... 6
2. Home page	... 6
2.1 Introduzione degli elementi della pagina	... 7
2.2 Barra di stato	... 7
3. Barra laterale	... 8
3.1 Modalità apertura	... 8
3.2 Funzioni della barra laterale	... 8
3.2.1 Indietro	... 8
3.2.2 Home	... 8
3.2.3 Multitasking	... 8
3.3.4 Annotazione	... 8
3.3.5 Pannello di controllo	... 9
3.3.6 Impostazione rapida	... 9
3.3.7 Elenco delle applicazioni	... 9
3.3.8 Sorgente del segnale	... 10
4. Menu flottante	... 10
5. Lavagna	... 10
5.1 Menu	... 11
5.2 Impostazioni	... 11
5.3 Gestione delle Pagine	... 12
5.4 Pennello	... 12
5.5 Gomma	... 12
5.6 Seleziona	... 13
5.7 Disegnare forme geometriche	... 14
5.8 Inserimento	... 14
5.9 Annulla e Ripeti	... 15
5.10 Singolo dito/Multi-dito	... 15
5.11 Scrittura a schermo diviso	... 15
6. Minilavagna	... 16
7. Annotazione	... 17
7.1 Penna	... 17
7.2 Cancellata	... 18
7.3 Scan Share	... 18
7.4 Riduzione a Icona	... 18
7.5 Chiudi e Salva	... 18
8. Gestione file	... 18
8.1 Introduzione	... 19

8.2 Funzioni Comuni	... 19
9. Multiutente	... 20
9.1 Aggiungere e inserire più utenti	... 20
9.2 Gestione multiutente	... 20
9.3 Multifinestra	... 21
9.3.1 Apertura della Multifinestra.	... 21
9.3.2 Operazioni Multifinestra	... 21
10. Pagina di benvenuto	... 22
10.1 Registrazione dello schermo	... 22
11. Screenshoot	... 23
12. Galleria	... 23
13. Votazione	... 24
14. Easy Upload	... 25
15. Timer	... 26
16. Impostazioni di sistema	... 26
16.1 Rete	... 26
16.1.1 Netstat	... 26
16.1.2 Wireless	... 27
16.1.3 Cablata	... 27
16.1.4 AP Wi-Fi	... 28
16.2 Generale	... 28
16.2.1 Audio	... 29
16.2.2 Display	... 30
16.2.3 Menu Fluttuante	... 30
16.2.4 Interazione gestuale	... 31
16.2.5 Registrazione dello schermo	... 32
16.3 Dispositivo	... 32
16.3.1 Bluetooth	... 32
16.3.2 Stampante	... 33
16.3.3 Microfono	... 33
16.3.4 Fotocamera	... 33
16.4 Canale di ingresso	... 34
16.4.1 Immagine del canale	... 34
16.4.2 Altre impostazioni	... 34
16.5 Sistema	... 35
16.5.1 Data e ora	... 35
16.5.2 Lingua ed inserimento	... 35
16.5.3 Stato di alimentazione	... 36
16.5.4 Aggiornamento del sistema	... 36
16.5.5 Sicurezza del sistema	... 37

16.5.6 Multiutente	... 38
16.5.7 Informazioni	... 38


## Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

Verificare il contenuto della confezione. Se la confezione è danneggiata o se non sono presenti tutti gli accessori, contattare al più presto possibile il proprio rivenditore

Questo documento ha lo scopo di chiarire le funzioni di base e i metodi di funzionamento del prodotto, in modo che l'utente possa familiarizzare più rapidamente con ciascuna funzione.


## 1. Prima accensione

La procedura guidata di avvio è una pagina che viene visualizzata quando si accende per la prima volta il prodotto.

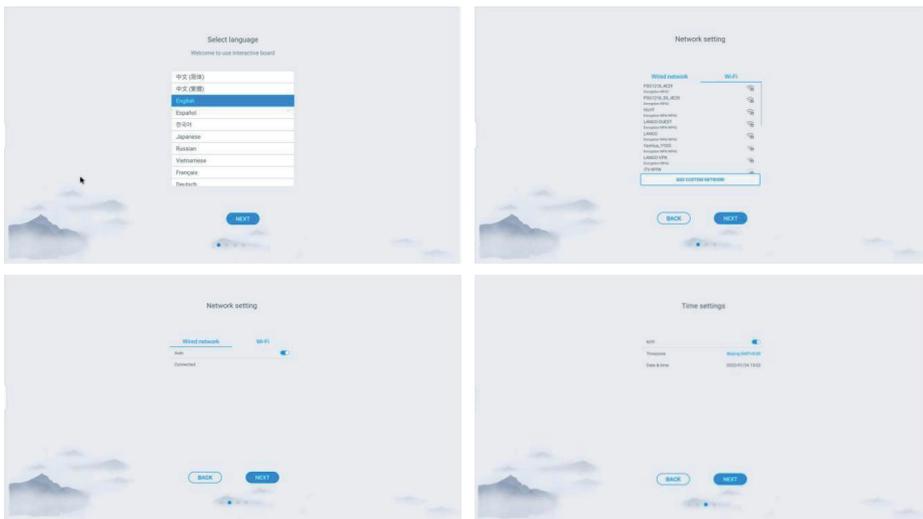

## 2. Home Page

Home page è la pagina di avvio che appare dopo l'accensione, ovvero la pagina principale. Il sistema è dotato di 2 temi predefiniti, come mostrato nelle figure seguenti:

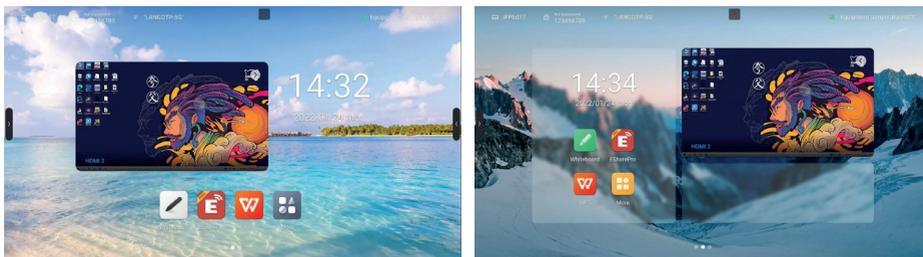

## 2.1 Elementi della pagina

Introduzione degli elementi della pagina

### Sfondo

È possibile cambiare il tema, personalizzare lo sfondo e ruotare lo sfondo, seguendo questo percorso: Impostazioni di sistema - Generali - Personalizzazione.

### Orologio

Premere a lungo per aprire le impostazioni di sistema, è possibile impostare manualmente data, ora e formati.

### Timer

Premere a lungo per aprire le impostazioni di avviso, è possibile impostare il conto alla rovescia, il contenuto del messaggio o nascondere l'avviso.

### Icona dell'applicazione

Cliccare per accedere all'applicazione.

### Anteprima Sorgente video

Dopo aver fatto clic, viene visualizzato l'elenco delle sorgenti video fare clic per passare alla sorgente desiderata.

## 2.2 Barra di stato

La barra di stato superiore visualizza il nome del dispositivo, il nome WiFi-AP, lo stato della rete, la temperatura del dispositivo e disconnessione utente; descritto come segue:

### Nome dispositivo

Mostra il nome del dispositivo corrente, associato al nome del hotspot, al nome del dispositivo per la condivisione dello schermo, al nome Bluetooth, ecc.; gli utenti possono modificarlo in Impostazioni - impostazioni di sistema.

### Password hotspot

Mostra la password del hotspot quando è attivo; l'hotspot può essere impostato in Impostazioni - Rete - Hotspot.

### Stato della rete

Mostra la rete e lo stato correnti.

### Temperatura dispositivo

Rilevamento della temperatura, monitoraggio in tempo reale della temperatura dell'intero dispositivo; gli utenti possono attivare/disattivare questa funzione in Impostazioni di sistema - Sistema - Stato di alimentazione):

- Quando la temperatura è minore di 65°C il livello di temperatura è nella norma, il testo si presenta in verde;

- Quando la temperatura è compresa tra  $\leq 65^{\circ}\text{C}$  e  $< 85^{\circ}\text{C}$  il livello di temperatura è alto, il testo si presenta in arancione, comparirà un avviso a spegnere il dispositivo;

- Quando la temperatura supera 85°C il livello di temperatura è troppo alta, il testo si presenta in rosso; per proteggere il dispositivo, verrà eseguito uno spegnimento forzato dopo 5 secondi.

### Cambio utente

Fare clic per uscire dall'utente corrente ed entrare nella pagina di selezione dell'utente; gli utenti possono impostare in Impostazioni - Sistema - Multiutente.

## 3. Barra laterale

La barra laterale contiene le applicazioni posizionate nella parte superiore del pannello, attraverso le quali è possibile operare rapidamente.



### 3.1 Modalità di apertura

Scorrere verso l'esterno dal bordo sinistro o destro verso il centro oppure cliccare sul pulsante di espansione posizionato sui lati sinistro o destro per aprire la barra laterale. In caso di assenza di interazioni nella barra laterale per 10 secondi, questa si chiuderà automaticamente.

### 3.2 Funzioni della barra laterale

Indietro, Home, Multitasking, Annotazione, Pannello di controllo, Sorgente segnale.

#### 3.2.1 Indietro

Cliccare una volta per tornare al passo precedente dell'operazione fino a tornare alla homepage o alla posizione iniziale dell'operazione.

#### 3.2.2 Home

Indipendentemente dalla pagina in cui ci si trova, cliccare sull'icona della homepage per tornare rapidamente alla schermata principale di Android. L'applicazione corrente passa in background, dalla quale gli utenti possono recuperarla nella visualizzazione delle applicazioni in background.

#### 3.2.3 Multitasking

Andare alla pagina di multitasking del sistema per visualizzare e gestire le applicazioni in esecuzione in background.

#### 3.2.4 Annotazione

Accedere alla modalità di annotazione, consulta la "funzione di annotazione".

### 3.2.5 Pannello di controllo

Fare clic sull'icona del pannello di controllo per espandere il pannello di controllo sulla pagina corrente. Il pannello di controllo è composto da tre moduli: Strumenti rapidi, "VOL&BRT" e Lista delle applicazioni.

#### Strumenti rapidi

1. Rete Ethernet: Cliccare per attivare/disattivare la rete Ethernet. Rete
2. Wireless: Cliccare per attivare/disattivare la rete wireless. WLAN
3. WiFi-AP: Cliccare per attivare/disattivare WLAN WiFi-AP.
4. Timer: Cliccare per attivare/disattivare il timer.
5. Screenshot: Cliccare per aprire lo screenshot, la barra laterale si nasconderà automaticamente.
6. Protezione intelligente degli occhi: Cliccare per attivare/disattivare la protezione dalla luce blu dello schermo, utilizzando colori più caldi.
7. Touch sense: Fare clic per abilitare/disabilitare. Quando è attivato, la luminosità dello schermo si riduce del 30% durante l'utilizzo e si ripristina dopo 5 secondi di inutilizzo, al fine di ridurre il riverbero luminoso durante operazioni o scritte.
8. Risparmio energetico: Cliccare per attivare/disattivare; quando attivo, la luminosità dello schermo è impostata al 25% e disattivare la luminosità automatica. Se regoli manualmente la luminosità o attivi la luminosità automatica, la modalità di risparmio energetico si disattiverà automaticamente.
9. Blocco bambini: Quando si attiva il blocco bambini, la funzione touch screen non è disponibile; l'icona di blocco bambini appare nella parte superiore sinistra dell'interfaccia, e il metodo di sblocco è il seguente:

Utilizzare la tastiera e premi continuamente V-, V-, V+, V+ in sequenza.

Utilizzare il telecomando e premi continuamente V-, V-, V+, V+ in sequenza.

#### File di blocco bambini:

- a. Nuovo documento di testo.
- b. Inserire U2FsdGVkX18v36lHH2OloQYdlbG+Y18YkDs9R1ACvSE=
- c. Nominare il file usb\_child\_key.
- d. Eliminare il suffisso del file name.txt.
- e. Il carattere è UTF-8 11/53.
- f. Salvare e posizionarlo nella root della chiavetta USB.
- g. Inserire la chiavetta USB per sbloccare in modalità blocco bambini.

Configurazione del canale: sotto il canale, fai clic per aprire le impostazioni del canale e imposta la scala dell'immagine, l'adattamento dell'immagine VGA (nel canale VGA) e la versione HDMI EDID (nei canali OPS, HDMI).

### 3.2.6 Impostazione rapida

Fai clic sulla barra laterale per espandere l'impostazione dello stile: quando aperta, il pulsante di espansione appare, mentre quando la barra laterale è piegata, puoi fare clic sul pulsante per espanderla.

Quando è spento, nasconde il pulsante di espansione quando la barra laterale è piegata; scorri dai bordi sinistro e destro verso il centro per espandere la barra laterale.

**Controllo del volume:** scorri per regolare il volume.

**Regolazione della luminosità:** scorri per regolare la luminosità dello schermo; la luminosità non può essere regolata manualmente quando è in modalità di risparmio energetico.

### 3.2.7 Elenco delle applicazioni

Per visualizzare tutte le applicazioni, fai clic per aprire l'applicazione. Premi l'applicazione contrasse-

gnata in blu con "Apps" per aprirla in una finestra più piccola.

### 3.2.8 Sorgente del segnale

Fai clic sull'icona della sorgente del segnale e apparirà l'elenco delle sorgenti del segnale (la sorgente collegata è evidenziata). Fai clic per accedere al canale corrispondente.


## 4. Menu fluttuante

La bussola è una scorciatoia per gli utenti, e l'operazione di base è la seguente:


1. Tieni premuta l'interfaccia con cinque dita per aprire la bussola;
2. Fai clic sul cerchio centrale della bussola per espandere o piegare la bussola;
3. Trascina il cerchio centrale della bussola per spostare la posizione della bussola.
4. La bussola è composta da 6 moduli di funzioni, tra cui Ritorno, Home, Multitasking sono le funzioni predefinite, e le altre possono essere personalizzate. Puoi configurare le funzioni comuni in base alle tue preferenze, le operazioni specifiche sono le seguenti: Impostazioni - Personalizzazione - Bussola.



## 5. Lavagna

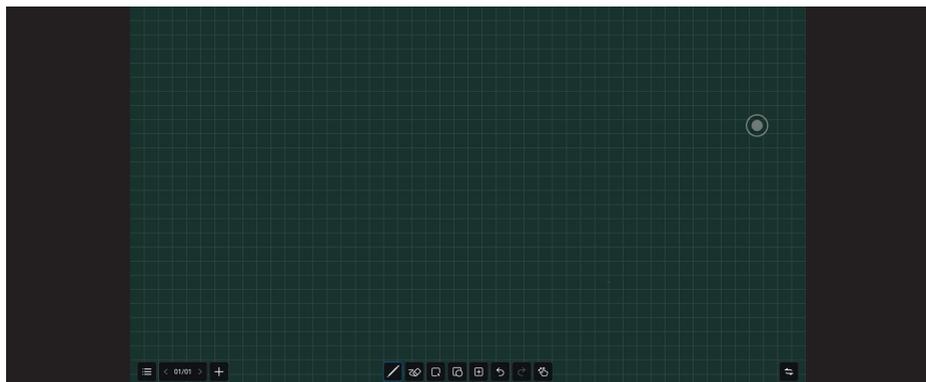

## 5.1 Menu

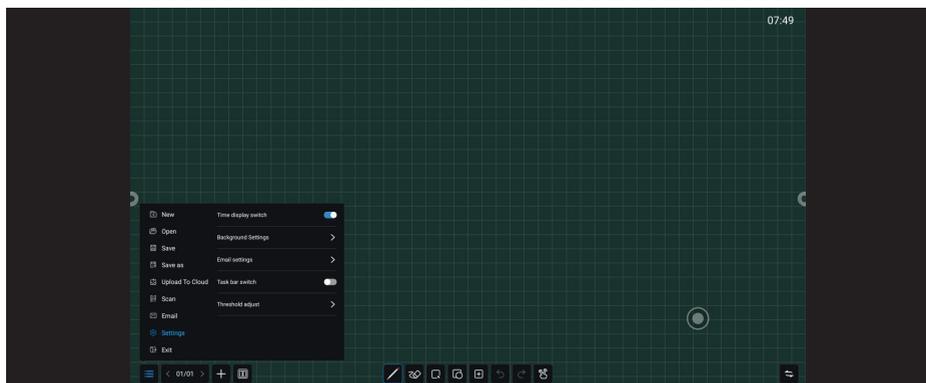

Il menu della lavagna contiene: Nuovo, Archiviazione, Condivisione, Chiudi e Configurazione;

**Nuovo:** Cliccare su [Nuovo] per creare un nuovo documento; il documento corrente viene chiuso; verrà visualizzato un avviso se il documento corrente non è stato salvato.

**Apri:** Entra nel Gestore File per visualizzare tutti i file della lavagna bianca, clicca per aprire il file; verrà visualizzato un avviso se il documento corrente non è stato salvato.

**Salva:** Cliccare su [Salva] per salvare il documento corrente; è possibile personalizzare il nome del file, selezionare il percorso di archiviazione e il formato di salvataggio del file.

**Salva come:** Salvare il file corrente con un'altro nome; è possibile personalizzare il nome del file, selezionare il percorso di archiviazione e il formato di salvataggio del file.

**Scansione:** Cliccare su [Scansione] nel menu per mostrare la pagina del codice QR; è possibile scaricare immagini e file scannerizzando il codice QR; è possibile impostare una password; supporta la condivisione in rete LAN locale e esterna; gli utenti possono scegliere la modalità predefinita nelle impostazioni di sistema; cliccare su "Cifra" sopra il codice QR per generare una password numerica; l'utente dovrà inserire la password per aprire il contenuto.

**Carica su Cloud:** Accedere al cloud e caricare i file sul cloud.

**Email:** Consente di inviare i contenuti tramite email a un utente specifico; sarà necessario preimpostare la casella di posta del mittente.

**Esci:** Cliccare su [Esci] per uscire, chiudere la pagina e il processo; verrà chiesto di salvare il file se il documento non è stato salvato.

## 5.2 Impostazioni

All'interno di questo menu sarà possibile impostare: la visualizzazione dell'ora, lo sfondo, l'email, la barra delle attività e il tratto degli strumenti.

**Visualizzazione dell'ora:** Quando è attivata, mostra l'ora sullo schermo.

**Impostazioni sfondo:** Consente di impostare lo stile predefinito dello sfondo quando si accede all'applicazione, inoltre, è possibile selezionare il colore di sfondo e lo stile delle linee guida.

**Impostazioni email:** Configura il mittente dell'email, che verrà utilizzato quando si invia un file dalla lavagna.

**Barra delle attività:** Per nascondere dinamicamente la barra delle funzioni nella parte inferiore, apri l'opzione. Clicca per visualizzarla o nascondersela a piacere.

## 5.3 Gestione delle Pagine

La gestione delle pagine è essenziale per controllare le pagine di ogni lavagna e comprende le seguenti opzioni:

**Pagina precedente:** Fare clic per passare alla pagina precedente rispetto a quella attuale; non è attivo sulla prima pagina.


**Pagina successiva:** Fare clic per passare alla pagina successiva rispetto a quella attuale; non è attivo sull'ultima pagina.

**Pagina corrente:** Quando viene indicato come "5/8", il numero precedente "5" indica la pagina attuale, mentre il successivo "8" indica il numero totale di pagine. Fare clic per visualizzare tutte le miniature delle pagine; è possibile eliminare pagine o modificare l'ordine delle pagine attraverso le miniature.

**Nuova pagina:** Fare clic per inserire una nuova pagina dopo quella attuale e spostarti sulla nuova pagina.

**Modifica:** Esportare le pagine e rimuovi le pagine vuote.

## 5.4 Pennello

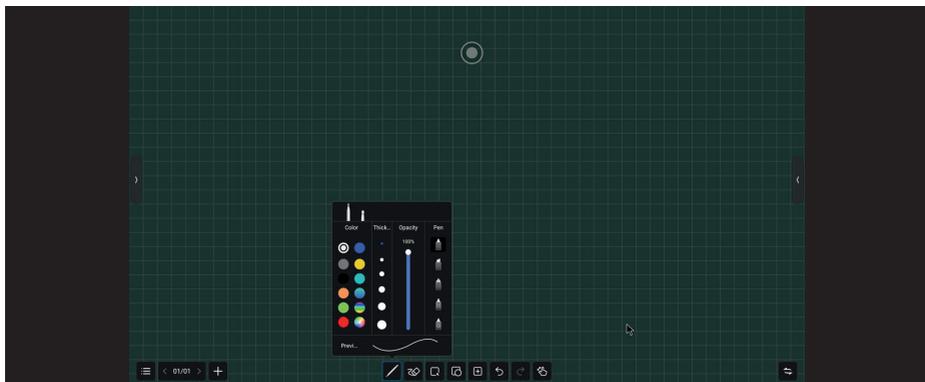

Ci sono due tipi di pennelli: Pennello 1 con una piccola area di contatto e Pennello 2 con un'area di contatto relativamente più grande. Clicca su uno per utilizzarlo. Cliccare sull'icona del pennello ti consente di impostare lo stile del pennello:

**Colore:** Scegli tra 9 colori singoli preimpostati e 2 colori che cambiano gradualmente. Clicca per selezionare ed applicare. Gli utenti possono anche personalizzare il colore del pennello cliccando e scegliendo il proprio colore preferito.

**Spessore:** Seleziona tra 6 dimensioni preimpostate del pennello. Clicca per scegliere ed applicare.

**Trasparenza:** Regola la trasparenza del pennello dal 6% al 100%.

**Stile del pennello:** Ci sono tre stili di pennello disponibili: pennello normale, pennarello e penna. Inoltre, ci sono due pennelli intelligenti con le funzioni di riconoscimento caratteri e riconoscimento pattern. Selezionando queste opzioni puoi convertire la tua grafia in testo stampato o pattern.

## 5.5 Gomma



È possibile cancellare la lavagna direttamente con il palmo o il dorso della mano durante la scrittura, sono supportate anche le seguenti modalità:

**Eliminazione a selezione:** La grafia all'interno dell'area di selezione può essere cancellata con un semplice tocco.


**Eliminazione a cerchio:** Fai intersecare il pennello con l'oggetto da eliminare. I tratti che attraversano o si trovano all'interno del cerchio saranno rimossi.

**Scorrimento per pulire lo schermo:** Scorrere "Clear Screen" per cancellare tutta la grafia sulla pagina corrente.


## 5.6 Selezione

Fare clic su "Seleziona" per attivare la modalità di selezione. Successivamente, cliccare sul testo, sull'immagine o su altri elementi presenti sullo schermo per selezionarli. Disegnare quindi una forma chiusa libera per circoscrivere gli elementi da selezionare. Una volta selezionato, è possibile trascinare, spostare e ingrandire/ridurre con più dita l'elemento scelto.


1. Fare clic sull'elemento selezionato.

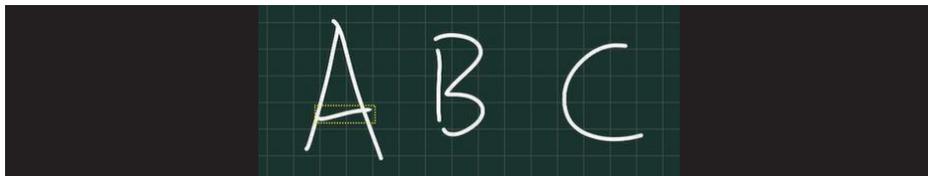

2. Selezionare l'elemento attraverso il quale passa la forma.

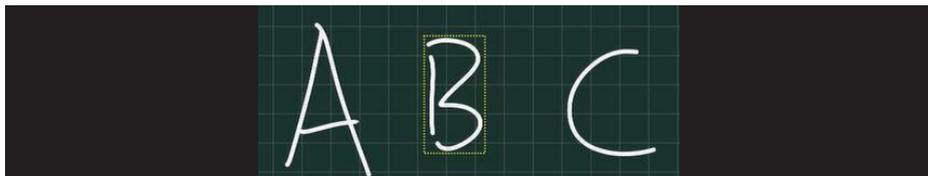


3. Selezionare l'elemento all'interno della forma chiusa.

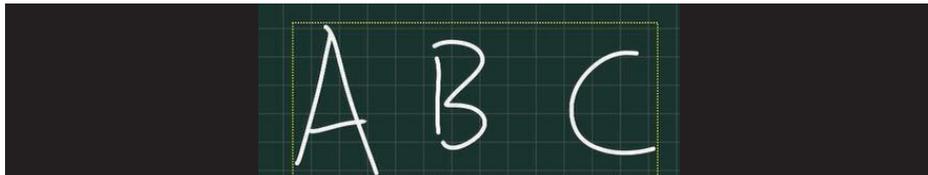


## 5.7 Disegnare forme geometriche

Cliccare su forme, per selezionare e disegnare le forme geometriche.

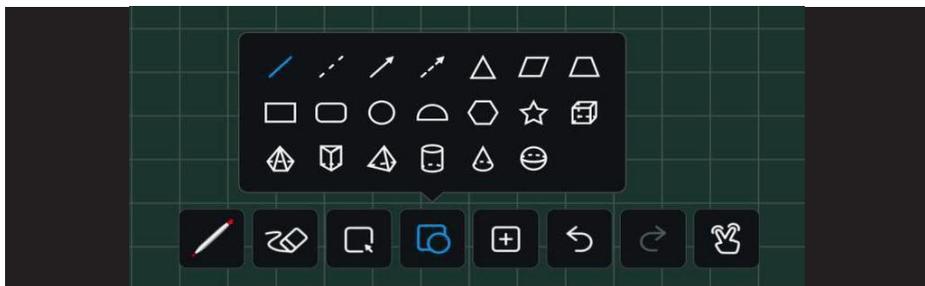

## 5.8 Inserimento

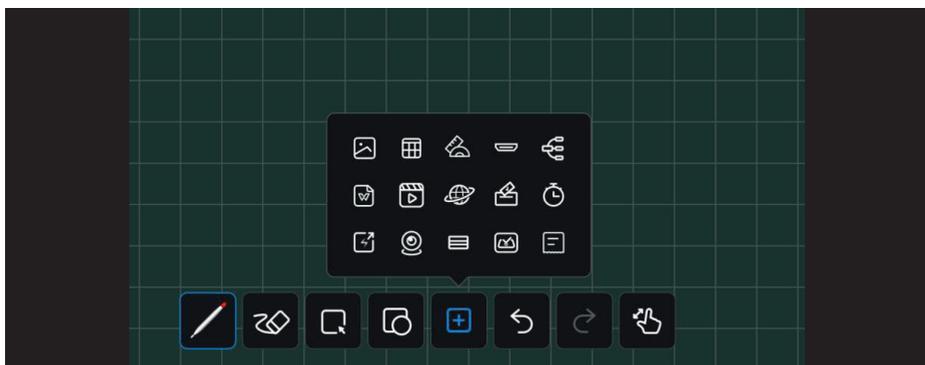

In questo menu è possibile inserire:

**Immagine:** Cliccare su [Inserisci immagine], accedere a gestione file, cliccare sull'immagine da inserire; è possibile selezionare fino a 10 immagini.

**Tabella:** Cliccare su [Inserisci tabella], seleziona il numero di righe e colonne della tabella, cliccare su [OK] per inserire la tabella nella lavagna. Usare il pennello per inserire contenuti nella tabella; la larghezza e l'altezza della tabella si adattano automaticamente alla dimensione del pennello. Usare lo strumento di selezione per selezionare la tabella e aggiungere o eliminare righe e colonne. È possibile utilizzare lo strumento pennello per disegnare linee orizzontali o verticali nella stessa riga o colonna attraverso la tabella per aggiungere righe o colonne. Allo stesso modo, usare lo strumento pennello per disegnare linee "Z" nella stessa riga o colonna attraverso la tabella per eliminare righe o colonne.

**Documento:** Cliccare su [Inserisci documento], accedere a gestione file e selezionare il file da inserire. È possibile scegliere file PPT, Word, PDF da inserire in modalità finestra libera di WPS.

**Video:** Cliccare su [Inserisci video], accedere a gestione file e selezionare il video da inserire in modalità finestra libera del lettore multimediale.

**Sorgente di segnale:** Cliccare su [Inserisci sorgente di segnale], selezionare la sorgente di segnale supportata dal dispositivo. Le sorgenti non collegate sono visualizzate in grigio e non possono essere inserite.

**Inserire immagine dal browser:** Cliccare su [Inserisci immagine del browser], inserire le parole chiave e fare clic su cerca. Tenere premuta l'immagine che si desidera aggiungere dalla pagina dei risultati di ricerca, quindi inserirla nella lavagna.

**Voto:** Utilizzato per effettuare votazioni durante le riunioni.

**Timer:** Utilizzato per gestire il cronometraggio durante le riunioni.

**Trasferimento rapido:** Consente il trasferimento rapido di file da un dispositivo mobile alla lavagna, con possibilità di inserirli direttamente sulla lavagna.

**Mappa mentale:** Può essere inserita una mappa mentale predefinita a tre livelli, con la possibilità di aggiungere sottolivelli. La casella di testo supporta estensioni nella scrittura.

**Griglia a quattro linee:** Inserisce una griglia inglese a quattro linee, con supporto per la scrittura OCR e adattamento flessibile della larghezza.

**Fotocamera:** È possibile accedere alla fotocamera del dispositivo, se collegata, con la possibilità di scattare foto e incorporarle.

**Luoghi:** Consente di inserire fino a 10 mappe di luoghi

**Inserire righello:** Supporta l'inserimento di quattro tipi di strumenti di misura, inclusi righelli, squadre e squadre goniometriche.

## 5.9 Annulla e Ripeti

**Annulla:** Clicca sul pulsante [Annulla] per annullare il passo più recente e supportare fino a 20 passi.

**Ripeti:** Clicca sul pulsante [Ripeti] per riprendere l'operazione di annullamento precedente.

## 5.10 Annulla e Ripeti

Scrittura multi-dito: Clicca per attivare/disattivare; quando attivato, apre la modalità di scrittura multi-dito, consentendo la scrittura contemporanea fino a 20 tocchi; quando disattivato, apre la modalità di scrittura singolo dito.

### Singolo dito





### Multidito



## 5.11 Scrittura a schermo diviso


Supporta la scrittura a schermo diviso: schermo diviso in due/schermo diviso in tre/schermo diviso in quattro.

L'interfaccia a schermo diviso è una lavagna bianca semplice, mantenendo le funzioni di gomma e pennello.

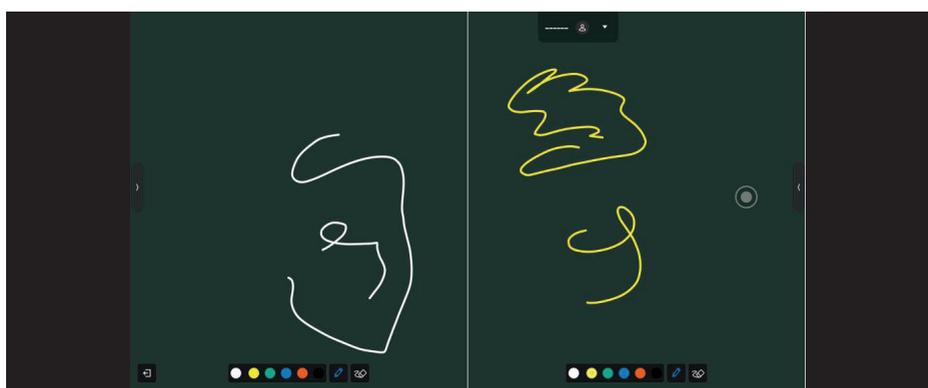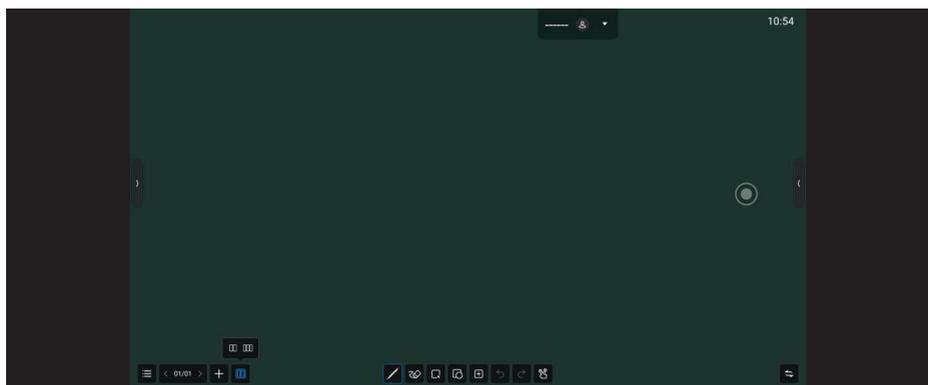

Fare clic su [Esci] nell'angolo in basso a sinistra per uscire dalla scrittura a schermo diviso.

## 6. Minilavagna

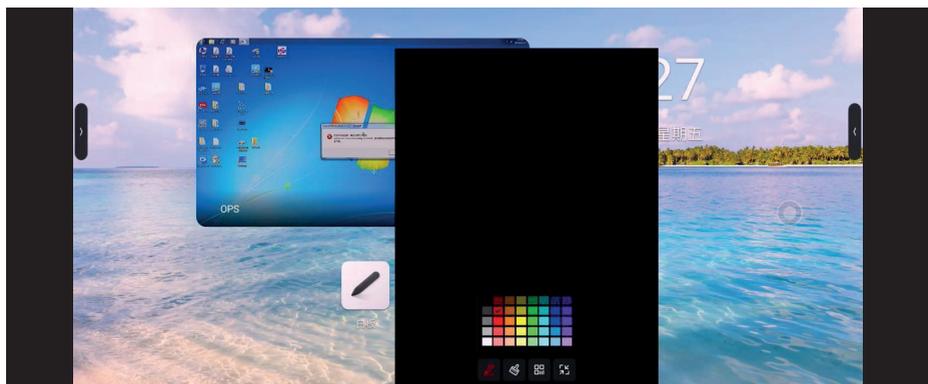

Scorrendo verso l'alto dal basso di qualsiasi pagina, è possibile far apparire rapidamente la mini lavagna e scrivere velocemente; le funzioni di base includono:

**Pennello:** per scrivere e selezionare il colore ;

**Cancellare:** per cancellare

**Codice QR:** Cliccare su [Scansiona codice] per generare un codice QR di collegamento web; è possibile utilizzare la scansione del codice QR tramite un dispositivo mobile per accedere al contenuto della lavagna (in formato immagine). È inoltre possibile attivare la crittografia e, successivamente, eseguire la scansione del codice dopo aver inserito la password generata per ottenere il contenuto.

**Chiudi:** Cliccare o scorrere verso il basso con più dita per richiudere la lavagna.

## 7. Annotazione

Cliccare sull'icona di annotazione nella barra laterale o nel menu fluttuante per entrare nella modalità di annotazione, per scrivere annotazioni sull'interfaccia corrente.



### 7.1 Penna

Il tratto predefinito è rosso, toccare l'icona Pennello per selezionare colore, opacità e spessore.



## 7.2 Cancella

Consente di eliminare le annotazioni

## 7.3 Scan Share

Fare clic su [Scansione] nel pannello di menu per visualizzare la pagina del codice QR; gli utenti possono scaricare immagini e file scannerizzando il codice QR. Le impostazioni della password sono facoltative; supporta la condivisione sulla rete locale (LAN) e sulla rete esterna. Gli utenti possono scegliere la modalità predefinita nelle impostazioni di sistema. Fare clic su "Crittografa" sopra il codice QR per generare una password numerica; l'utente deve inserire la password per ottenere il contenuto.

## 7.4 Riduzione a Icona

Se è necessario passare a pagine diverse o operare sulla pagina corrente, è possibile fare clic per ridurre temporaneamente la modalità di annotazione e rientrare nella modalità di annotazione attraverso la barra laterale o la bussola.

Le precedenti annotazioni possono essere visualizzate nella gestione delle pagine, le funzioni di gestione delle pagine sono le stesse della lavagna, fare riferimento a 5.3 Gestione delle pagine.




## 7.5 Chiudi e Salva

Cliccare sul pulsante di chiusura nell'angolo in basso a sinistra/destra per uscire dalla modalità di annotazione e cancellare il contenuto delle annotazioni.

Prima di uscire, scegliere se salvare tutto il contenuto, con la possibilità di salvare come immagine o file PDF.



## 8. Gestione file

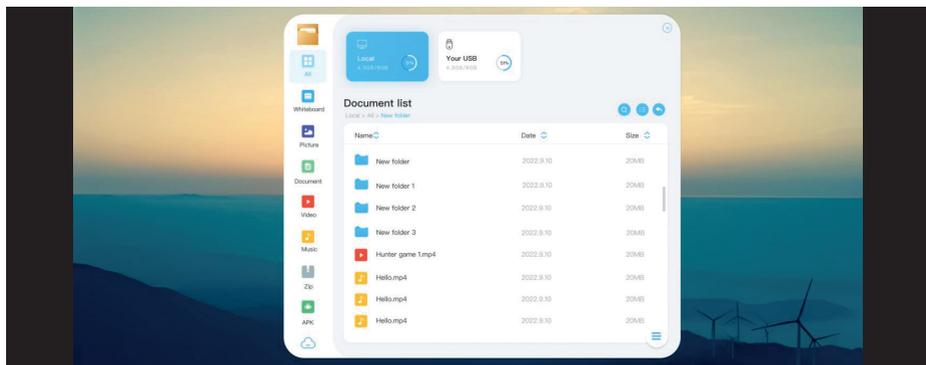


## 8.1 Introduzione

Gestione file consente di visualizzare i file presenti nei dispositivi locali ed esterni del sistema, offrendo due forme di visualizzazione:

**Tutti i documenti:** Apri nella directory delle cartelle.

**Tipo di file:** Cerca i file nei dispositivi locali e nelle chiavette USB in base al tipo di file, come file lavagna, immagini, video, musica, file zip, ecc.

## 8.2 Funzioni Comuni

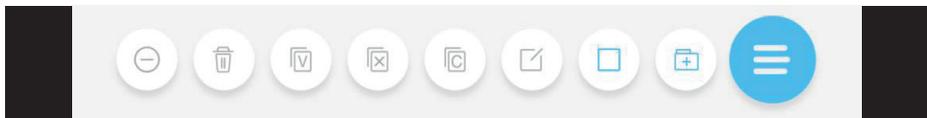

La barra delle funzioni è compressa per impostazione predefinita, fai clic per espanderla.

### Apri file

per cercare il file e aprirlo;

### Selezione file

Fare clic nell'angolo in basso a destra della pagina dell'elenco dei file per selezionare il file, supporta operazioni come copia, taglia ed elimina dopo la selezione.

### Creare una nuova cartella

Fare clic sull'angolo inferiore sinistro della pagina dell'elenco dei file per creare una nuova cartella;


### Stile di visualizzazione dei file

Fare clic sulle due icone   nell'angolo in alto a destra per passare tra gli stili di visualizzazione dei file a mosaico ed elenco

### Cerca

Fare clic su cerca   nell'angolo in alto a destra per espandere la casella di input, inserire parole chiave per cercare file locali.

## 9. Multiutente

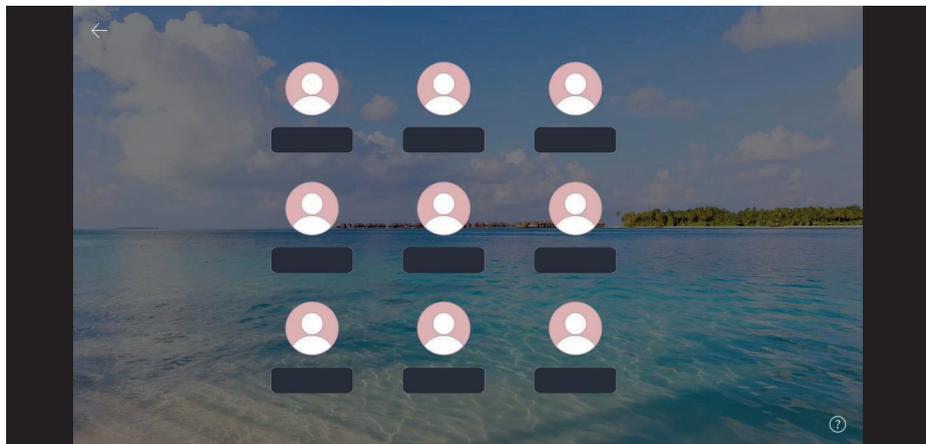

A ciascun utente sono assegnati tre livelli di autorizzazione: utente principale, utente comune e visitatore. Ogni dispositivo ha un utente principale di default. L'utente principale può accedere alle Impostazioni, al Sistema e agli Utenti per creare e gestire gli account utente.

### 9.1 Aggiungere e inserire più utenti

1. Con l'account principale, entrare nelle Impostazioni -- Sistema -- Utente, e attivare la modalità multiutente per aggiungere un utente;
2. Fare clic su [Aggiungi Utente] per accedere alla pagina di aggiunta di un utente;
3. Inserisci il nome utente, il ruolo e la password per completare la creazione;
4. Dopo l'aggiunta, fare clic su [Esci dall'utente corrente] nel Launcher per accedere alla pagina di cambio utente;
5. Selezionare l'utente e inserisci la password per accedere alla relativa gestione utente.

### 9.2 Gestione multiutente

Gli utenti principali possono gestire gli utenti sul dispositivo corrente. Gli utenti comuni possono gestire solo i propri account. Gli utenti visitatori non hanno diritti di gestione degli account. La gestione degli account supporta:

**Cambio password secondo lo schema:** ogni utente può impostare la propria password per proteggere la propria privacy.


**Ripristino password:** l'utente principale può ripristinare le password degli altri utenti per evitare che l'utente non possa accedere all'account in caso di smarrimento della password.

**Cambio nome utente:** cliccare per modificare il nome utente.

**Eliminazione account:** l'utente principale può eliminare altri account, tutte le informazioni degli utenti vengono cancellate dopo l'eliminazione di un account.

## 9.3 Multifinestra

La funzione multifinestra è pensata per agevolare gli utenti nell'operare contemporaneamente su funzioni di diverse applicazioni e visualizzare contenuti differenti allo stesso tempo. Le operazioni di base sono le seguenti:

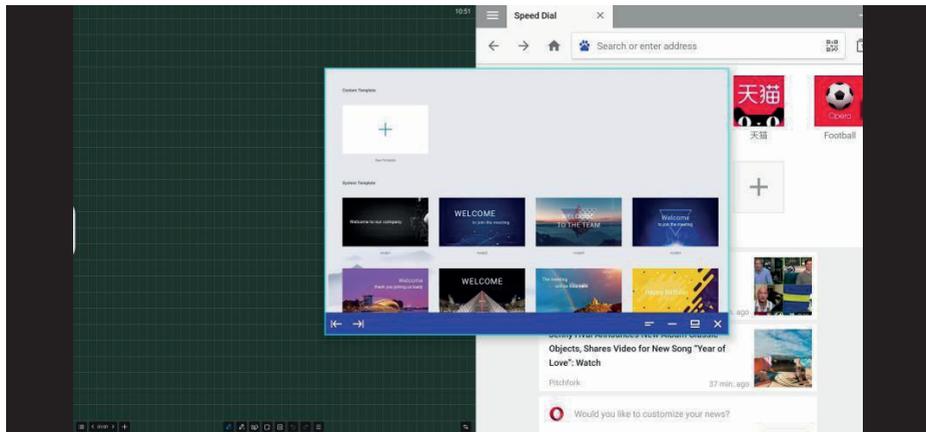

### 9.3.1 Apertura della Multifinestra

Per aprire più finestre contemporaneamente utilizzare i seguenti metodi:

Sulla schermata del menu, tenere premuto un'icona dell'app per far apparire una finestra di gestione, scegliere [finestra libera] per aprire l'app.

Nella gestione delle app nella barra laterale, gli utenti possono accedere direttamente alle app in modalità finestra libera tenendo premuto a lungo e facendo clic su di esse.

Utilizzando un'app, unire rapidamente cinque dita al centro dello schermo consente agli utenti di entrare rapidamente nella modalità finestra libera.

### 9.3.2 Operazione multi-finestra

Dopo aver aperto le finestre multiple, è possibile fare clic sulla finestra corrispondente per selezionarla nella parte inferiore delle app e eseguire le seguenti operazioni su di essa.

**Trascinamento:** È possibile spostare una finestra libera premendo e tenendo premuto la barra di controllo nella parte inferiore dello schermo.

**Ridimensionamento:** Premere sul bordo della finestra libera, trascinare per ridimensionare la larghezza e l'altezza della finestra, e fare clic sull'angolo per ridimensionare contemporaneamente larghezza e altezza.

**Ridimensionamento dei bordi sinistro e destro:** Toccare il pulsante di ridimensionamento   sul lato sinistro della barra di controllo per ridimensionare un'app dal lato sinistro/destro dello schermo. Operando su due applicazioni contemporaneamente si può ottenere uno schermo diviso a sinistra e a destra.


**Ripristino delle dimensioni originali:** Fare clic sull'icona di ripristino  sul lato destro della barra di controllo per ripristinare la finestra alle sue dimensioni originali.

**Ridurre a icona:** Fare clic sull'icona  sul lato destro della barra di controllo per piegare l'app, che può essere trovata nelle attività in background.

**Massimizzazione:** Fare clic sull'icona  sul lato destro della barra di controllo per applicare una visualizzazione a schermo intero.

**Chiudi:** Fare clic sull'icona  sul lato destro della barra di controllo per chiudere l'applicazione corrente.

## 10. Pagina di benvenuto

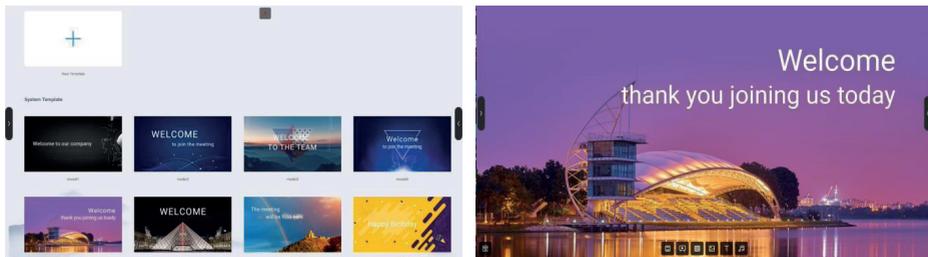

La pagina di benvenuto include diverse strutture predefinite. Puoi accedervi facendo clic. Gli utenti hanno la possibilità di modificare e salvare il modello secondo le proprie preferenze. Una volta nella pagina dei modelli, gli utenti possono personalizzare lo sfondo, il testo, la musica, e altro ancora. Dopo aver effettuato le modifiche desiderate, è sufficiente cliccare sul pulsante "riprodurre" per visualizzare il risultato.

### 10.1 Registrazione dello schermo



1. Fare clic sull'icona dell'applicazione per accedere all'applicazione, che si aprirà in una finestra ridotta.
2. Premere  per iniziare la registrazione, avviare il cronometro e registrare lo schermo; facendo nuovamente clic su , è possibile mettere in pausa il cronometro e la registrazione dello schermo
3. Fare clic sull'icona  per terminare la registrazione dello schermo e verrà visualizzata l'opzione di salvataggio;
4. Fare clic su  per ridurre ad icona l'applicazione e visualizzarla come un punto quadrato.
4. Fare clic su  per chiudere la registrazione dello schermo. Se la registrazione dello schermo è in corso, ti verrà chiesto di salvare;


## 11. Screenshot



Lo screenshot può catturare e salvare rapidamente il contenuto dello schermo;


1. Fare clic sull'icona dello screenshot sulla barra laterale o sul menu fluttuante
2. Trascinare il cerchio della schermata per spostare la posizione della schermata
3. Trascinare il punto trasversale per modificare la lunghezza e la larghezza dell'area dello schermo.
4. Cliccare  nell'angolo destro per effettuare uno screenshot della lavagna;
5. Cliccare  nell'angolo destro per uno screenshot a schermo intero;
6. Cliccare  nell'angolo destro per chiudere la funzione screenshot;
7. Cliccare  nell'angolo destro per confermare lo screenshot e richiedere di salvare;

## 12. Galleria

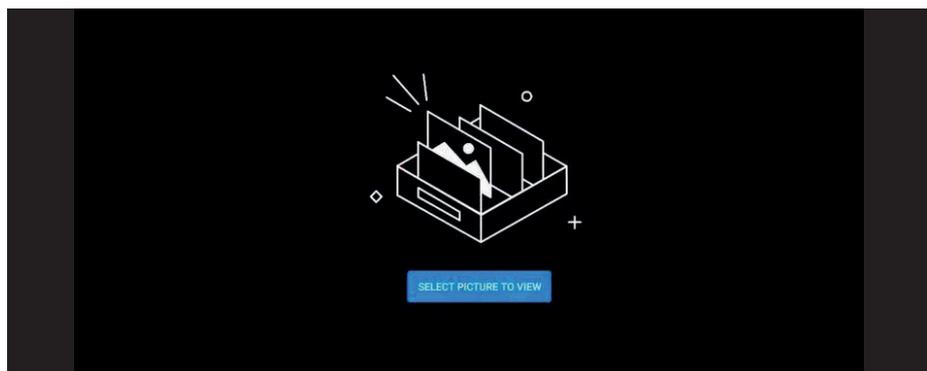

1. Fare clic sull'icona dell'applicazione per accedere all'app o seleziona l'immagine nella cartella per aprirla e entrare nell'applicazione;
2. L'applicazione mostra l'anteprima e la navigazione dell'immagine;
3. Scorrere a sinistra e a destra per passare all'immagine successiva;
4. Cliccare sulla barra di controllo nell'angolo in basso a sinistra per eseguire operazioni come pagina precedente, pagina successiva, capovolgimento, rotazione e altre su un'immagine.

## 13. Votazione

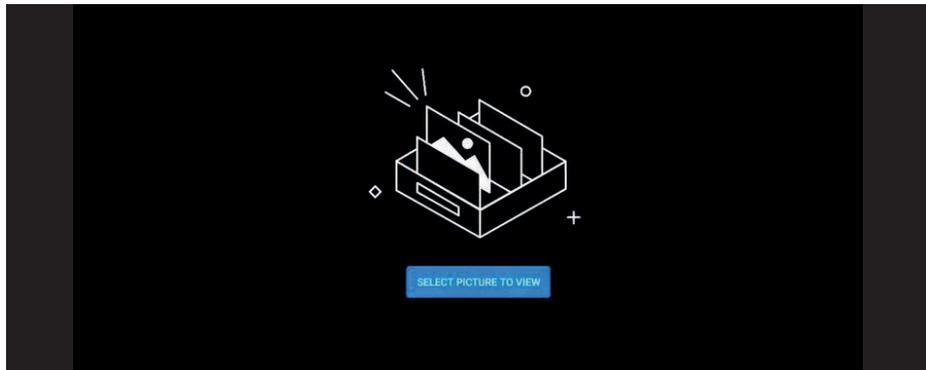


- La modalità "votazione" può essere utilizzata solo con una connessione alla rete.
- Fare clic sull'icona dell'app per accedere all'app.
- Nella pagina di impostazione del tema e delle opzioni di voto; fare clic sulla casella di input per attivare l'inserimento da tastiera.
- Cliccare [Reset] per cancellare opzioni e temi; cliccare su [Avanti] per impostare le richieste di risposta singola/multipla, anonime/con nome reale.
- Cliccare su [Inizia voto] per mostrare il codice QR. I partecipanti possono scansionare il codice per

votare e i risultati del voto saranno aggiornati in tempo reale.

- Cliccare su [Termina voto], per terminare la votazione e consultare i risultati del sondaggio.
- Cliccare su [Salva] per conservare i risultati del voto; cliccare su [Inserisci lavagna] per aggiungere i risultati del voto alla visualizzazione sulla lavagna


## 14. Easy Upload

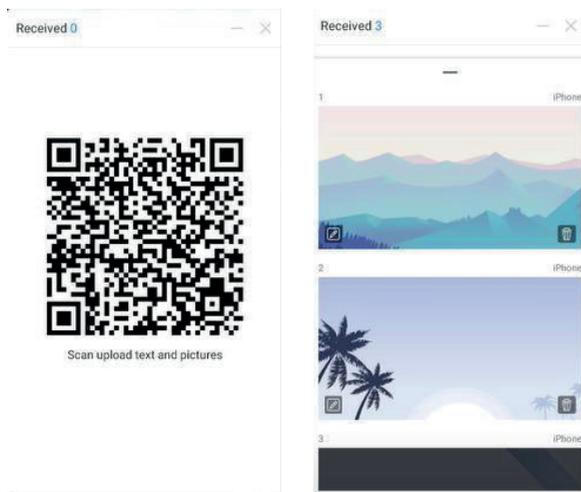

Easy Upload è un'applicazione che consente di caricare rapidamente immagini e testo dai dispositivi mobili al monitor per condivisione e visualizzazione. Seguire la seguente procedura:

1. Fare clic sull'icona dell'app per accedere all'applicazione.
2. Scannerizzare il codice QR sullo schermo con il dispositivo per accedere a Easy Upload.
3. Selezionare l'immagine o inserire il testo dal dispositivo mobile e fare clic su "Aggiungi" per avviare il processo di caricamento e invio. Al termine del caricamento il contenuto sarà visualizzato sul monitor.
4. Cliccare sull'icona "Inserisci lavagna" nell'angolo in basso a sinistra del contenuto per aprire la lavagna e posizionare l'immagine selezionata.
5. Fare clic sull'icona "Elimina" nell'angolo in basso a destra del contenuto per cancellare l'immagine o il testo attualmente selezionato.
6. Fare clic sull'icona "Riduci a icona" nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione e l'applicazione Easy Upload sarà ridotta ad icona e verrà visualizzata nella parte superiore della pagina come finestra flottante.
7. Fare clic sull'icona "Chiudi" nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione per chiudere l'app Easy Upload. Dopo la chiusura dell'app, tutti i contenuti caricati saranno cancellati e non verrà effettuato il salvataggio locale.

## 15. Timer

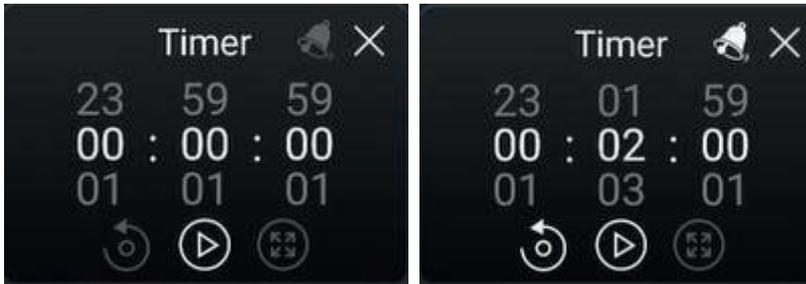

### Cronometro

1. Fare clic sull'icona dell'app per accedere all'applicazione, e la pagina visualizzerà 00:00:00.
2. Fare clic su [Avvia] per avviare la funzione cronometro. Durante il funzionamento del cronometro, cliccare per mettere in pausa il conteggio. Usare il pulsante di reset sulla sinistra per riportare il tempo a zero.
3. Fare clic per ingrandire lo schermo a schermo intero.
4. Fare clic su [Chiudi] nell'angolo in alto a destra per chiudere l'applicazione.


### Conto alla Rovescia

1. Fare clic sull'icona dell'app per accedere all'applicazione, e la pagina visualizzerà 00:00:00. Impostare un tempo diverso da zero per entrare nella funzione di conto alla rovescia.
2. Cliccare su [Avvia] per avviare il conto alla rovescia.
3. Fare clic sull'icona della campana per attivare la funzione di promemoria acustico. Al termine del conto alla rovescia, il sistema emetterà un promemoria sonoro.
4. Fare clic su su Reset per ripristinare il tempo preimpostato del conto alla rovescia.
5. Fare clic su [Chiudi] nell'angolo in alto a destra per chiudere l'applicazione.

## 16. Impostazioni di sistema


### 16.1 Rete

#### 16.1.1 Netstat

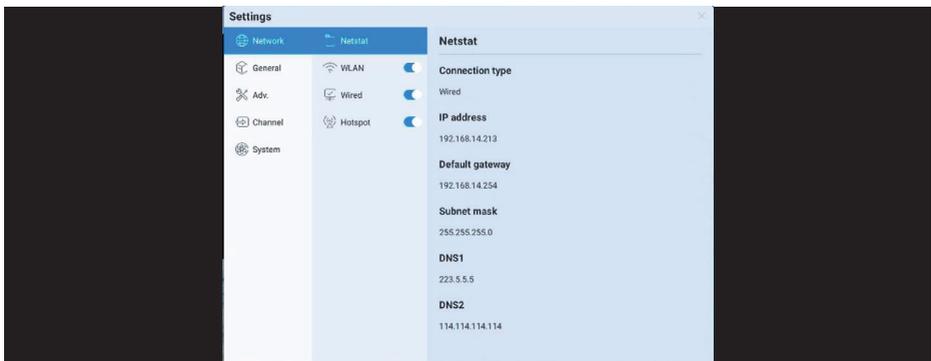

### 16.1.2 Wireless

Attivare la rete wireless per eseguire automaticamente la scansione delle reti wireless disponibili nelle vicinanze

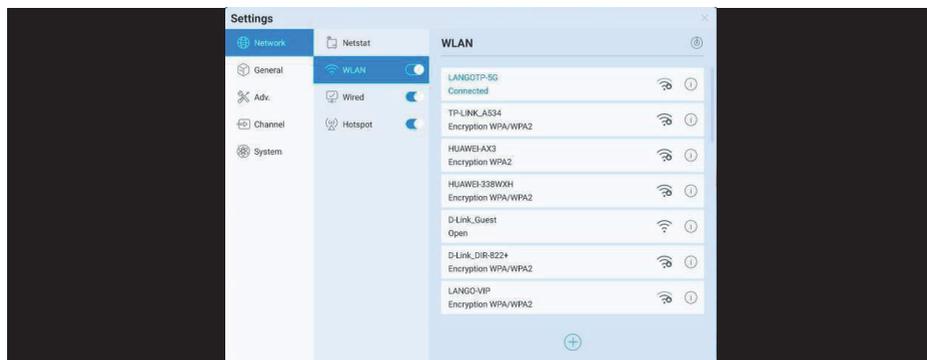

**On-Off:** Attiva/disattiva la rete wireless.

**Aggiorna:** per aggiornare la lista delle reti.

**Aggiungi:** Clicca sul pulsante [Aggiungi] per inserire il nome della rete e la password e per aggiungere una rete nascosta.


**Connetti:** Selezionare la rete e clicca su [Connessione], inserire la password della rete.

### 16.1.3 Cablata


Attivare la rete cablata per far apparire l'opzione di accesso all'indirizzo IP.

Accedere automaticamente alla rete tramite l'indirizzo IP.

Inserire manualmente l'indirizzo IP, il gateway predefinito, la maschera di sottorete e le impostazioni DNS1 e DNS2.

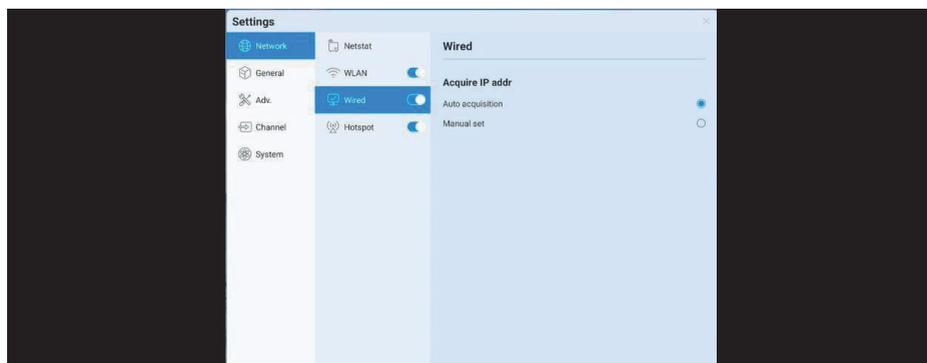

## 16.1.4 AP Wi-Fi


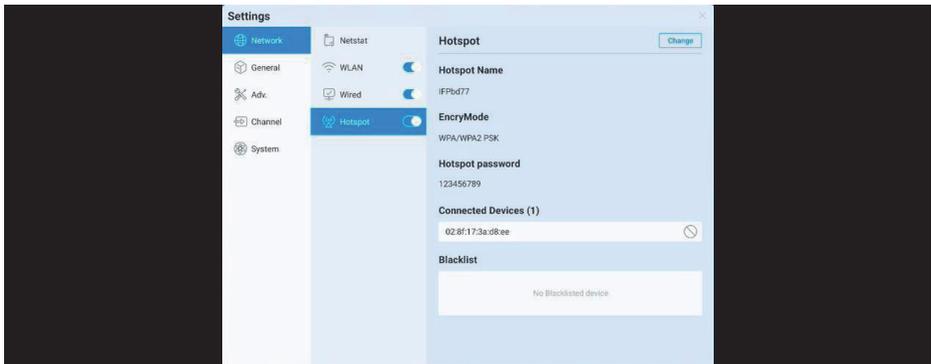



**WiFi-AP Password:** Mostra la password corrente del WiFi-AP, fai clic per modificarla.

**Dispositivi connessi:** Mostra i dispositivi attualmente connessi.

**Lista nera:** Mostra i dispositivi nella lista nera che non possono essere connessi.

## 16.2 Generale

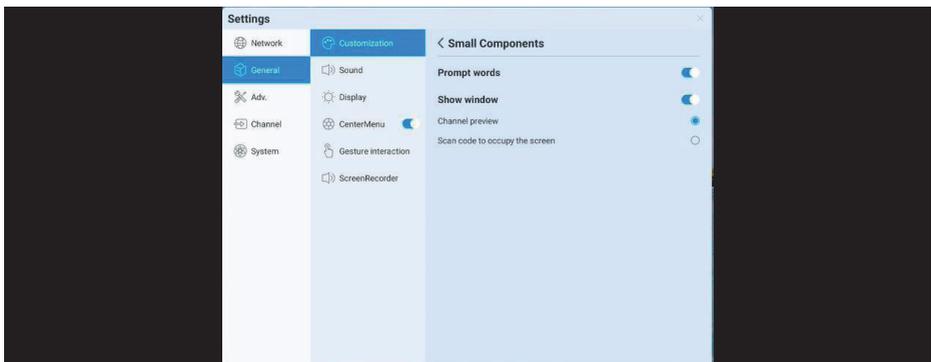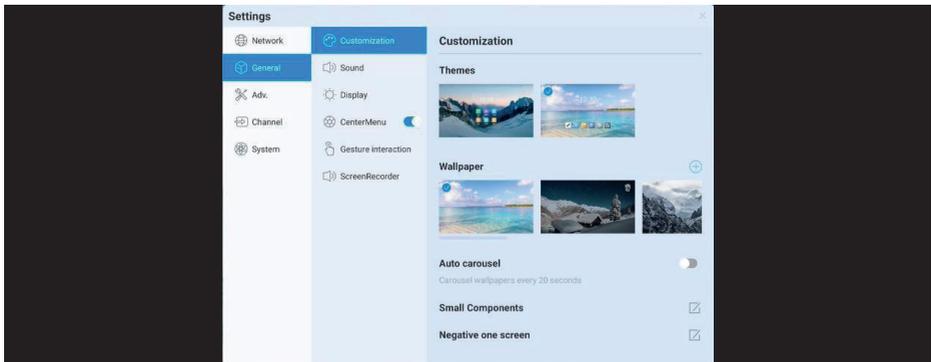

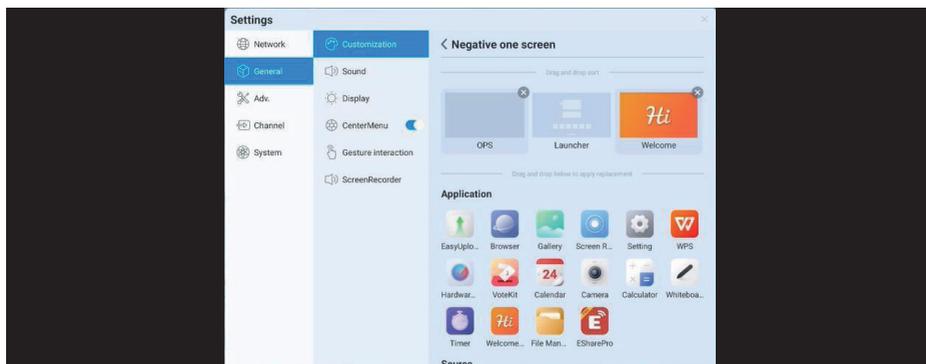


**Tema:** Il sistema fornisce di default 2 set di temi. Scegliere di cambiare il tema per presentare differenti effetti UI sulla homepage.

**Sfondo:** Il sistema offre 10 sfondi con rotazione automatica multicaso; cliccando (+), gli utenti possono caricare uno sfondo personalizzato.

**Piccoli Componenti:** Questa opzione consente di cambiare la lingua dei messaggi sulla pagina, permettendo all'utente di decidere se visualizzare i prompt nella lingua desiderata. La finestra di visualizzazione offre la possibilità di gestire l'interruttore e il contenuto visualizzato. Inoltre, è possibile scegliere tra le due funzioni di "sourcing" e scansione del codice per occupare lo schermo.

**Schermo Invertito:** Lo schermo invertito è la pagina raggiungibile scorrendo a sinistra o a destra nella home del Launcher. Dopo aver attivato questa funzione, l'utente può trascinare l'app nella pagina corrispondente per applicare l'effetto.

## 16.2.1 Audio

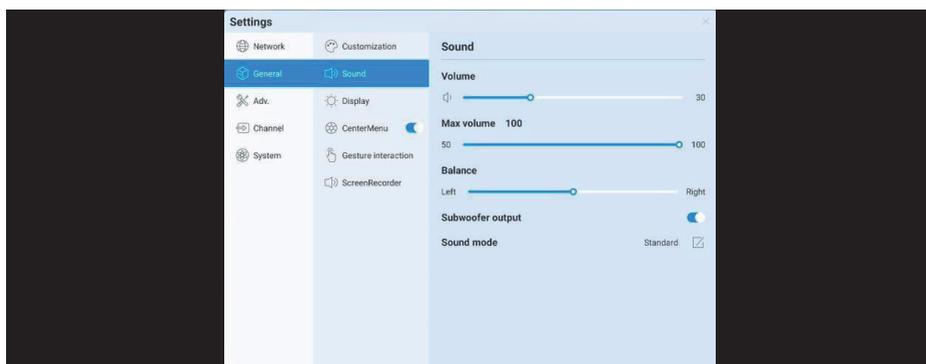

Le impostazioni audio sono utilizzate per regolare gli effetti sonori del sistema e comprendono i seguenti elementi regolabili:


**Volume:** Per regolare il volume. È possibile anche regolare premendo i pulsanti [volume+] e [volume-] sul telecomando o sui pulsanti del dispositivo.

**Volume massimo:** Imposta il volume massimo del sistema.

**Bilanciamento:** Bilancia i canali sinistro e destro.

**Modalità audio:** Offre quattro modalità audio preimpostate: standard, sala conferenze, cinema, aula; ma supporta anche la personalizzazione.

## 16.2.2 Display

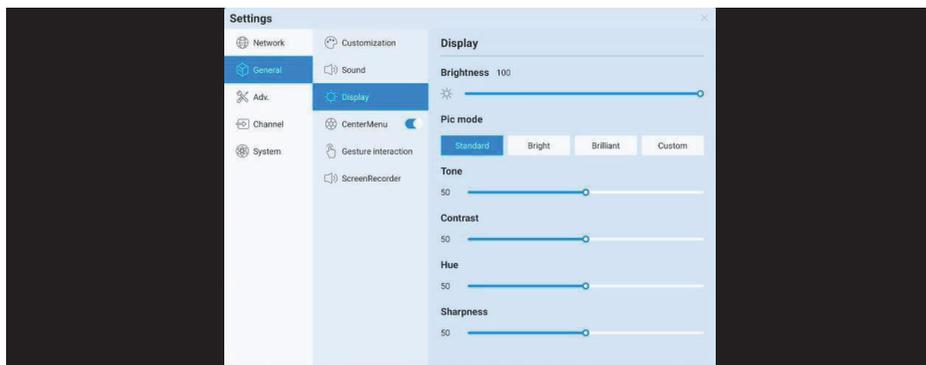


Le impostazioni del display consentono di regolare l'effetto visivo dello schermo e includono:

**Luminosità:** Regola la luminosità del retroilluminazione; quanto più basso è il valore, tanto più scura sarà l'immagine.

**Modalità immagine:** Impostazione predefinita del sistema per la modalità immagine: standard, luminosa, colorata; ma supporta anche la personalizzazione.

## 16.2.3 Menu Fluttuante

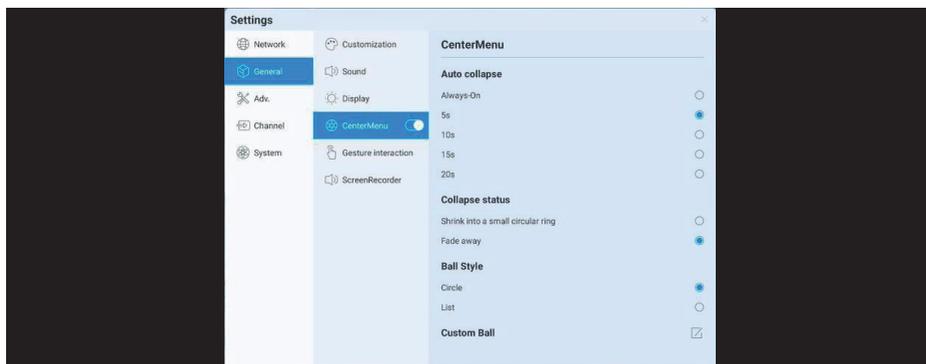

Le impostazioni del menu fluttuante servono principalmente per attivare/disattivare il menu, la durata di visualizzazione, lo stile di visualizzazione e altre funzioni:

**Attivare/Disattivare:** È possibile attivare o disattivare lo stato di visualizzazione. In caso di disattivazione, non può essere richiamato; per riattivarlo premere a lungo con cinque dita.


**Impostazione automatica dell'orario di avvolgimento:** È possibile selezionare il tempo di avvolgimento corrispondente.

**Stato ripiegato:** Si può scegliere di ripiegare la bussola in un cerchio più piccolo. Le opzioni circostanti dello strumento della bussola saranno nascoste, mantenendo il cerchio al centro. Cliccando si può espandere; scegliendo [scompari], la bussola si piega e scompare, non è mostrata sullo schermo, è necessario premere a lungo con cinque dita per riaprirlo.


**Forma della bussola:** Supporta due forme, a ruota e a lista.

**Personalizzazione della bussola:** È possibile personalizzare gli ultimi tre icone delle applicazioni sulla bussola. Come mostrato nell'immagine, trascina l'applicazione nella posizione desiderata per

aggiungerla.

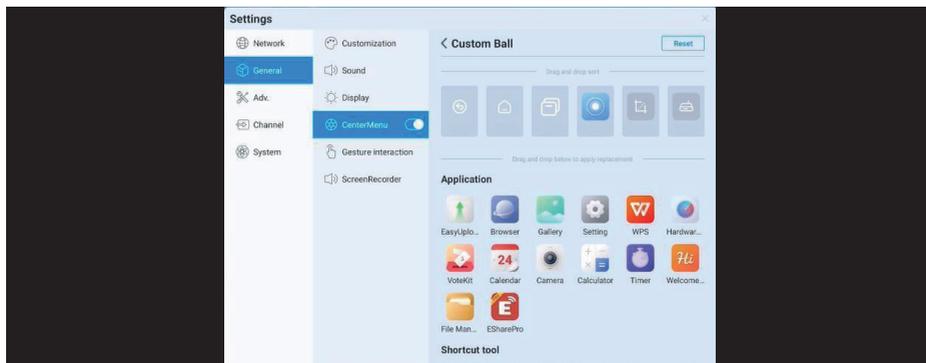

## 16.2.4 Interazione gestuale

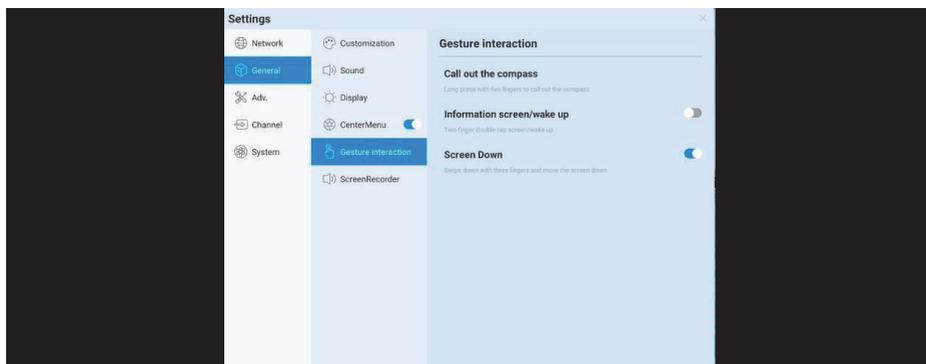


Il sistema ha preimpostato alcune interazioni gestuali che gli utenti possono utilizzare per cambiare le impostazioni:

**Doppio clic con due dita:** Per addormentare o risvegliare lo schermo.

**Scorrimento verso il basso sullo schermo:** Scorri verso il basso con tre dita per muoverti nella pagina dei canali.

## 16.2.5 Registrazione dello schermo

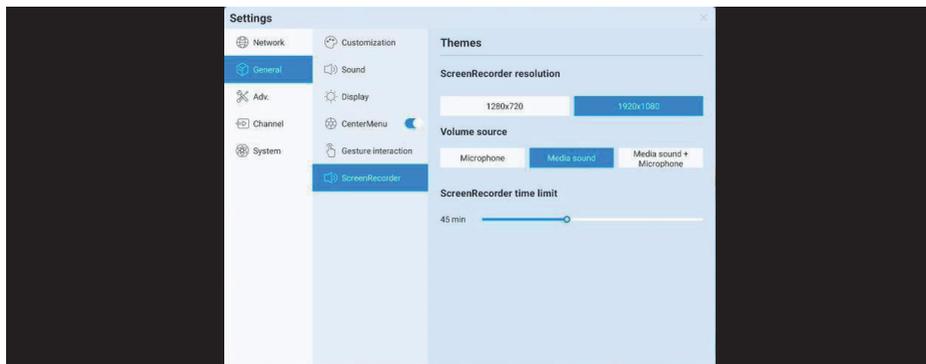

È possibile impostare le seguenti impostazioni:

**Risoluzione della registrazione:** Tre opzioni di risoluzione sono disponibili.

**Sorgente audio:** Imposta la sorgente audio per la registrazione dello schermo.

**Limite di tempo di registrazione:** Tempo massimo di registrazione; quando viene raggiunto il limite di tempo, verrà visualizzato un avviso per salvare.


## 16.3 Dispositivo

Pagina di controllo del dispositivo, principalmente per regolare gli accessori esterni del dispositivo, inclusi Bluetooth e dispositivi Bluetooth, stampante, microfono, fotocamera.


### 16.3.1 Bluetooth

La funzione Bluetooth dipende dalla configurazione del modello.

Abilitando la funzione Bluetooth, è possibile cercare dispositivi e trasferire file o trovare e connettersi ad altri dispositivi Bluetooth (inclusi ma non limitati a mouse, tastiera, auricolari, audio, dispositivi mobili, PC, dispositivi universali/non identificati).

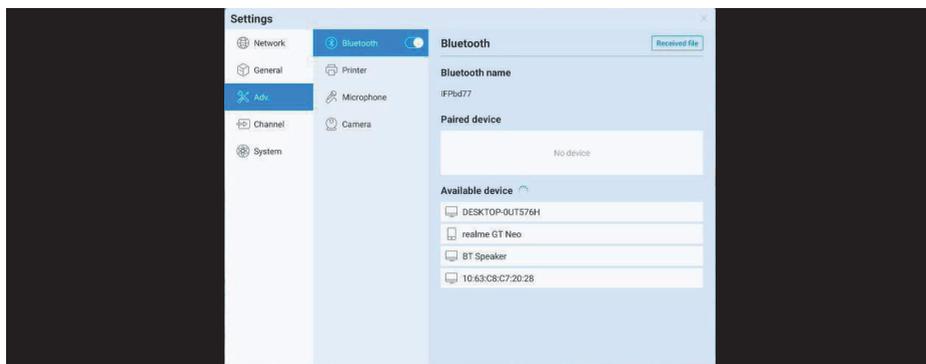


### 16.3.2 Stampante

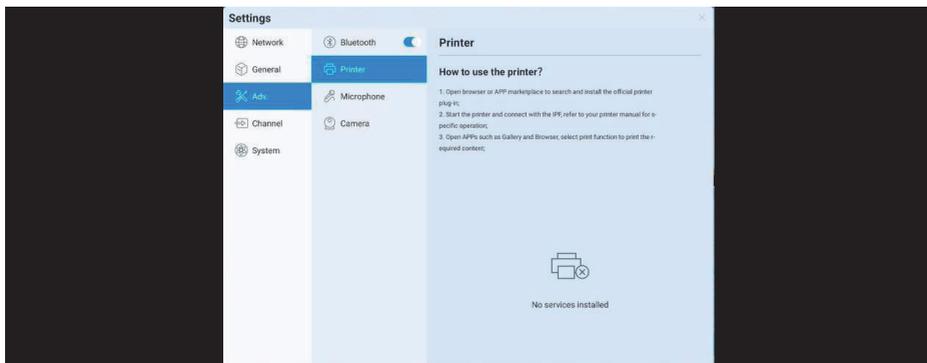


Installare il plug-in di stampa seguendo le istruzioni.  
Attivare il servizio di stampa per visualizzare le stampanti disponibili.

### 16.3.3 Microfono

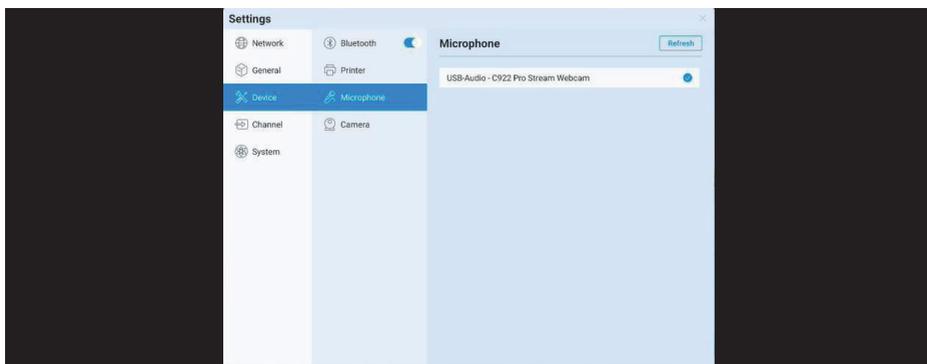

**Microfono:** Visualizza il dispositivo microfono collegato. Tutti i dispositivi sono presentati in una lista; cliccare per cambiarli.


### 16.3.4 Fotocamera

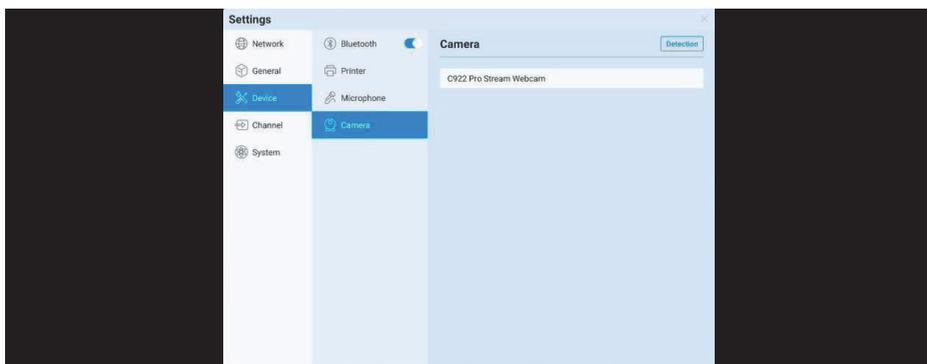

Visualizza il dispositivo fotocamera collegato. Tutti i dispositivi sono presentati in una lista; cliccare per cambiarli.

## 16.4 Canale di ingresso

### 16.4.1 Immagine del canale

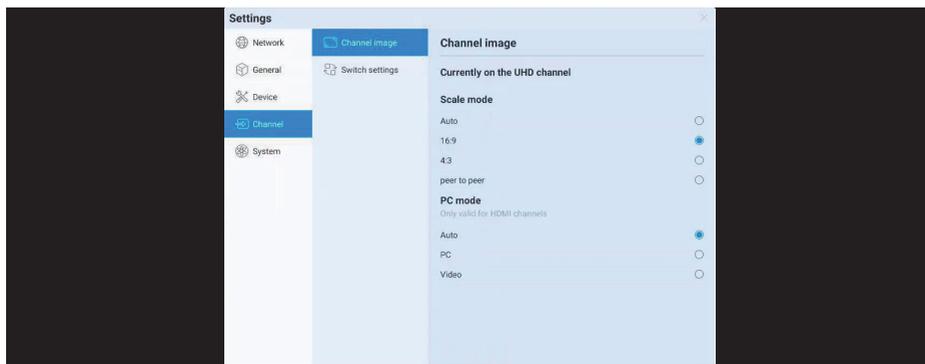


Descrizione dello stato dell'attuale sorgente di accesso.

**Modalità di scala:** Imposta la scala di visualizzazione dell'attuale sorgente di input.

**Modalità PC:** Seleziona la modalità di visualizzazione dello schermo.

### 16.4.2 Altre impostazioni

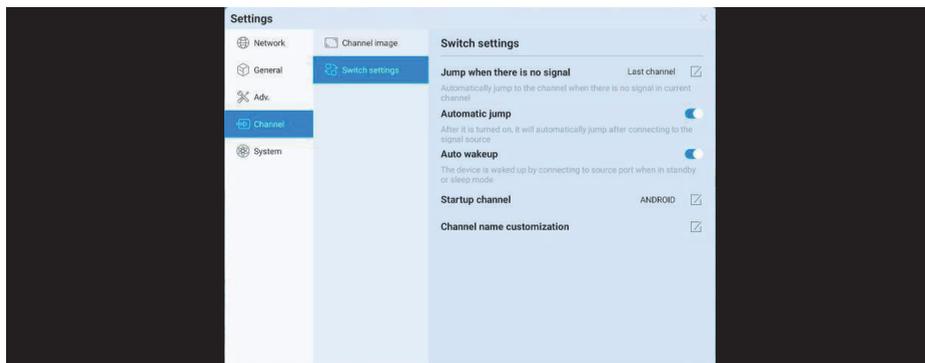

**Assenza di segnale** Se il canale attuale non ha segnale, il dispositivo passerà automaticamente a un'altra, è possibile personalizzare:

**Cambio automatico canale:** Quando il sistema è in esecuzione e si accede a una nuova sorgente di segnale, passerà automaticamente al canale corrispondente.

**Wake up automatico:** In modalità di standby o sleep, l'accesso alla sorgente di segnale attiva automaticamente il dispositivo.

**Canale di avvio:** Configura l'accesso a un canale dopo l'avvio, permettendo di impostare Android o un'interfaccia specifica come predefinita.


**Personalizzazione del nome del canale:** Nel sistema sono presenti molte sorgenti di segnale con nomi diversi; gli utenti possono personalizzare i nomi secondo le proprie preferenze, e il sistema

visualizzerà il nuovo nome della sorgente di segnale dopo la personalizzazione.

## 16.5 Sistema

Diverse impostazioni di sistema possono essere regolate e visualizzate nelle impostazioni del sistema, tra cui: data e ora, lingua e tastiera, stato di alimentazione, aggiornamento del sistema, sicurezza del sistema, informazioni su sistema.

### 16.5.1 Data e ora

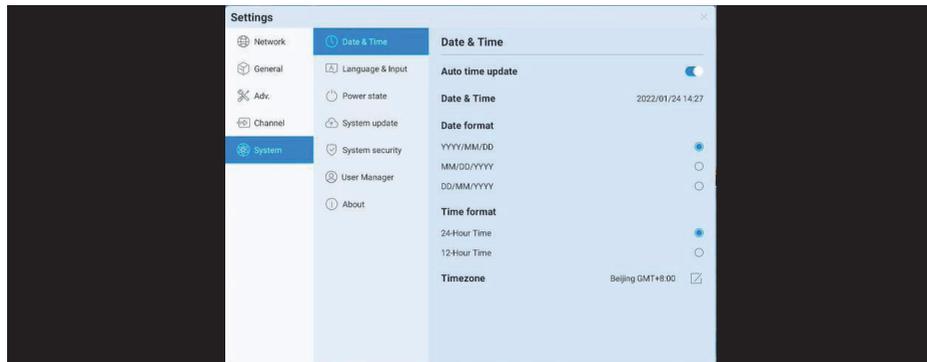

**Aggiornamento automatico:** Abilita la sincronizzazione con l'ora di rete (è necessaria una connessione ad internet).


**Data e ora:** Disabilita l'aggiornamento automatico, cliccare per regolare data e ora.

**Formato data:** È possibile scegliere tra tre formati di visualizzazione.

**Formato orario:** È possibile scegliere tra due formati di visualizzazione.

**Fuso orario:** Impostare il fuso orario, cliccare per accedere alla lista di selezione del fuso orario.


### 16.5.2 Lingua ed inserimento

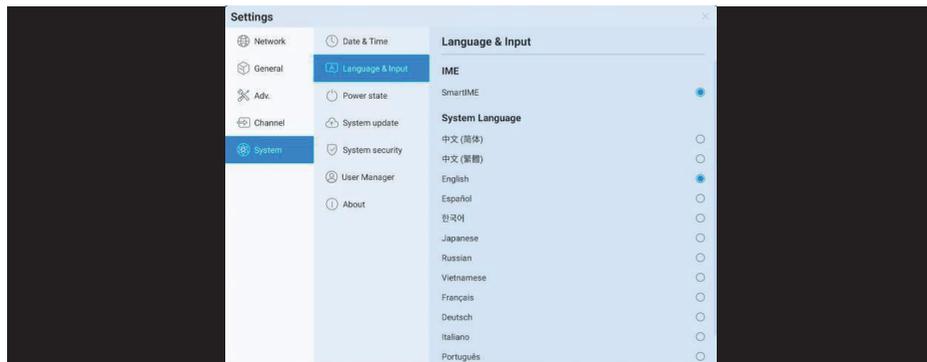

**Tastiera:** Gli utenti possono selezionare il metodo di input qui.

**Lingua di sistema:** La lingua di sistema può essere cambiata tra Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Vietnamita, Spagnolo, Italiano e Arabo.

### 16.5.3 Stato di alimentazione

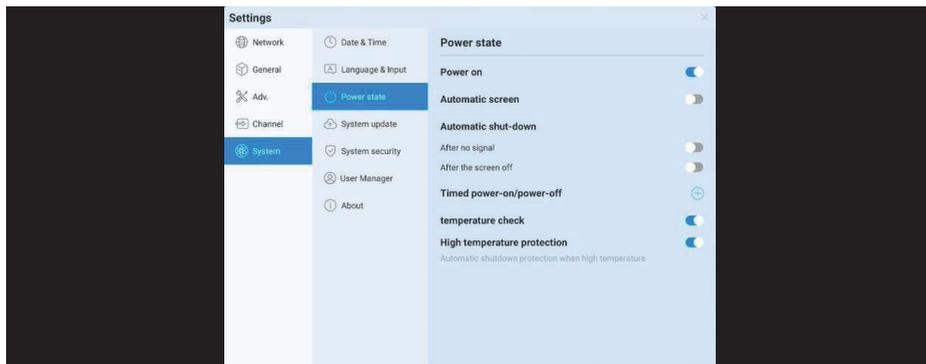

**Accensione:** Dopo l'apertura, il dispositivo entra direttamente nello stato di avvio quando viene alimentato; in caso contrario, viene utilizzata la modalità standby di default.

**Spegnimento automatico dello schermo:** Scegliendo questa funzione, è possibile impostare il tempo di riposo dello schermo. Lo schermo si spegnerà alla fine del periodo di riposo.


**Spegnimento automatico:** È possibile impostare la modalità di spegnimento automatico, scegliendo di spegnersi automaticamente in assenza di segnale o dopo il periodo di riposo dello schermo.

**Accensione/spegnimento automatico:** Imposta l'orario di accensione/spegnimento automatico.

**Rilevamento della temperatura:** La barra di stato nell'angolo in alto a destra visualizzerà la temperatura corrente del dispositivo; è possibile visualizzare lo stato della temperatura nella barra di stato.

**Protezione termica:** Quando la temperatura  $\geq 85^{\circ}\text{C}$ , il dispositivo si spegnerà forzatamente per protezione.

### 16.5.4 Aggiornamento del sistema

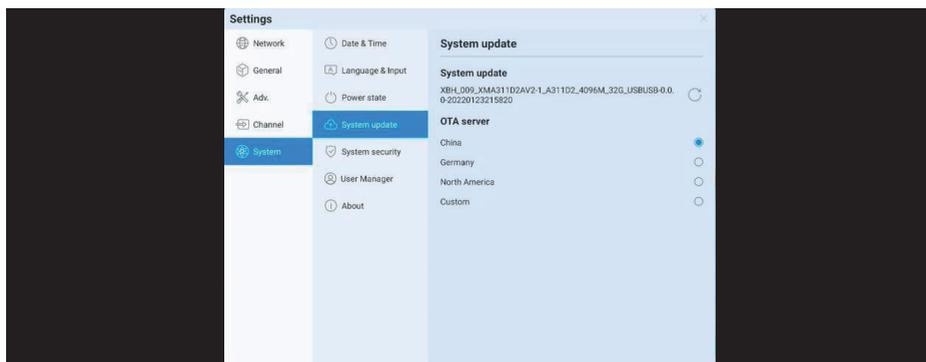


**Aggiornamento del sistema:** Visualizza la versione corrente del firmware; clicca su [Aggiorna] per rilevare l'ultima versione. Quando è disponibile una nuova versione, appare il pulsante di aggiorna-

mento; clicca per avviare il processo di aggiornamento.

**Server OTA:** Utilizza l'OTA push per rilevare automaticamente nuove versioni durante la connessione in rete; è possibile personalizzare l'indirizzo del server OTA.

### 16.5.5 Sicurezza del sistema

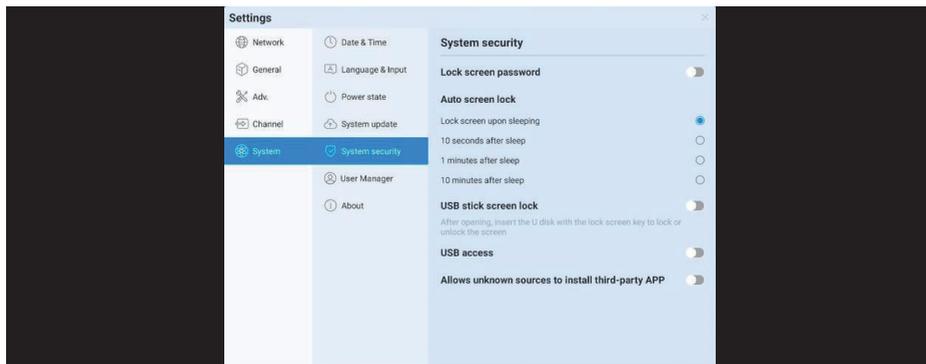

**Blocco schermo:** È possibile impostare un modello o una password per sbloccare. Per ripristinare la password è necessario eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

#### **Blocco schermo automatico:**

**Blocco schermo USB:** Memorizzare il file "usb\_key" nella directory principale del dispositivo USB. Blocca/sblocca automaticamente lo schermo dopo aver inserito il dispositivo USB, senza la necessità di inserire una password per sbloccare lo schermo.


1. Creare un nuovo documento di testo.
2. Inserire "U2FsdGVkX19eyanxj43a24KpK3kZmzB9".
3. Rinominare il file in "usb\_key".
4. Eliminare il suffisso ".txt".
5. Il carattere deve essere UTF-8.
6. Salvare e posizionare nella root del dispositivo USB.
7. Inserire il dispositivo USB per sbloccare.

**Autorizzazioni USB:** Se le autorizzazioni sono abilitate, la lettura USB è disabilitata per proteggere i file dalla copia (impostare una password la prima volta; in caso di password dimentica è necessario ripristinare alle impostazioni di fabbrica; è necessario inserire la password per accedere alla chiavetta USB).


**Consentire l'installazione di applicazioni di terze parti da fonti sconosciute:** Gli utenti possono installare applicazioni di terze parti o possono solo scaricare e installare applicazioni da Google Store.

## 16.5.6 Multiutente

Fare riferimento a sopra, introduzione alla funzione multiutente.

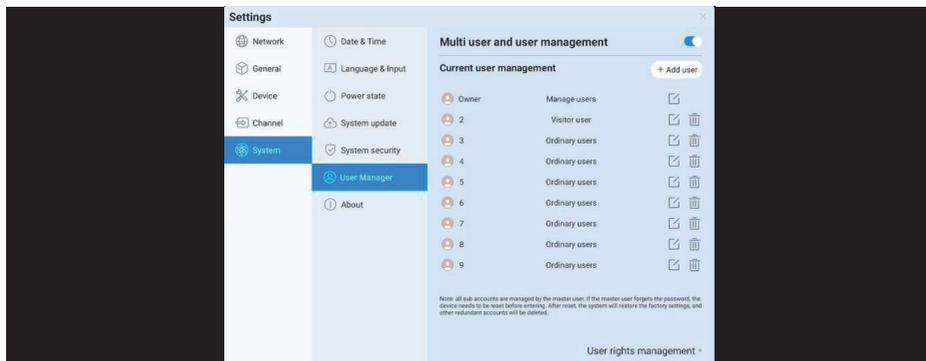

## 16.5.7 Informazioni

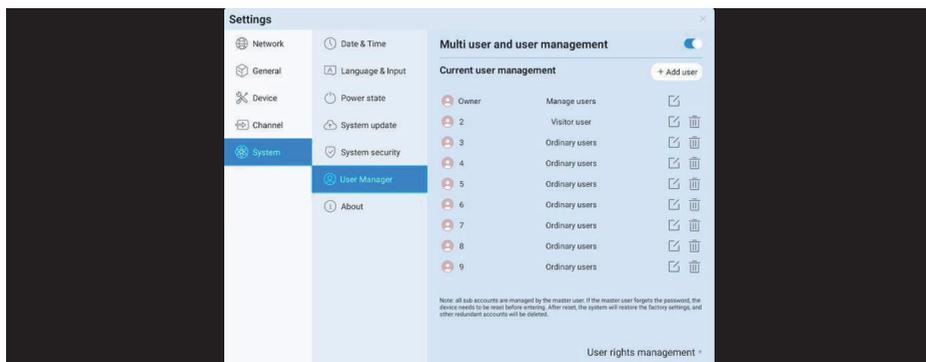

Cliccare per visualizzare le informazioni del dispositivo:

**Nome del dispositivo:** Cliccare per modificarne il nome.

**Ripristino alle impostazioni di fabbrica:** Il ripristino alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i registri e i contenuti delle operazioni e ripristinerà il dispositivo allo stato di fabbrica.



Per qualsiasi informazione e aggiornamento sui prodotti  
> visita il nostro sito web [www.machpower.it](http://www.machpower.it)

Mach Power® è un marchio registrato  
Tutti i diritti riservati

REVI-211223