



# Kit Wireless Mouse e Tastiera

IT-WKITKM-011



Manuale Utente

## **Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.**

Verificare il contenuto della confezione. Se la confezione è danneggiata o se non sono presenti tutti gli accessori, contattare al più presto possibile il proprio rivenditore. Conservare questo manuale per consultazioni future.

## Precauzioni sulla sicurezza

### Uso corretto delle batterie:

- Utilizzare esclusivamente batterie del tipo indicato (AA alcaline).
- Inserire le batterie rispettando i segni di polarità.
- Non mescolare batterie nuove e usate o di tipi diversi.
- Rimuovere le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo.

### Protezione del dispositivo:

- Tenere il kit lontano da liquidi, umidità e fonti di calore.
- Non esporre la tastiera o il mouse a urti o cadute che potrebbero danneggiarli.

### Manutenzione e pulizia:

- Pulire i dispositivi con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi.

### Sicurezza operativa:


- Non aprire o modificare i dispositivi. Tentativi di riparazione non autorizzati possono invalidare la garanzia.
- Assicurarsi che le porte USB del computer siano in buone condizioni per evitare danni al ricevitore.

## Installazione delle batterie

**Nota importante:** Sia il mouse ottico che la tastiera funzionano con una batteria alcalina di tipo AA ciascuno.


### Mouse

1. Aprire il vano batteria situato sul lato inferiore del dispositivo.
2. Inserire la batteria, seguendo i segni di polarità indicati all'interno del vano.
3. Richiudere il vano con attenzione.

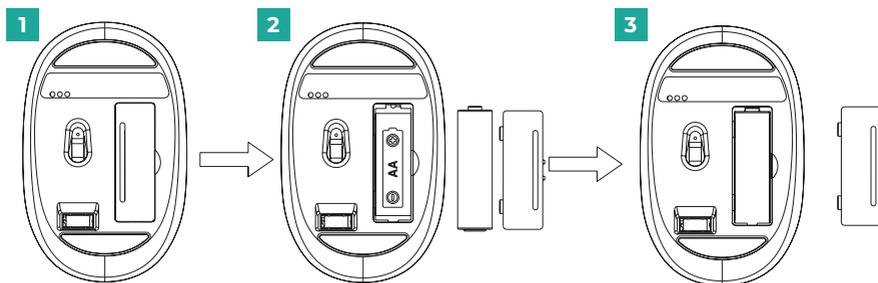


### Tastiera

1. Aprire il vano della batteria.
2. Posizionare la batteria rispettando i segni di polarità indicati.
3. Richiudere il vano con attenzione.

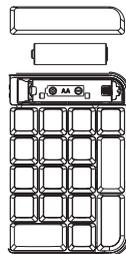

## Collegamento del ricevitore

1. Estrarre il ricevitore USB.
2. Inserire il ricevitore in una porta USB disponibile del computer.
3. Il kit sarà pronto per l'uso una volta stabilita la connessione.

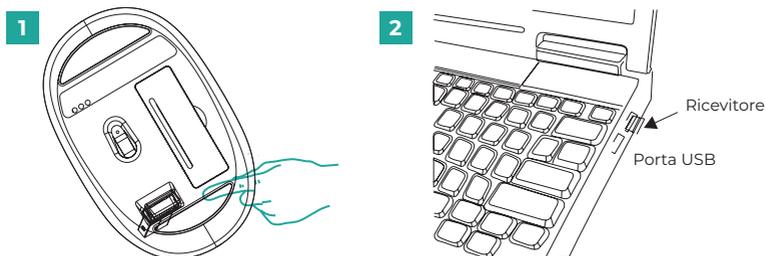

## Modalità di risparmio energetico del mouse

### Sospensione livello 1

Dopo **1 minuto di inattività**, il mouse entra in questa modalità. Per riattivarlo, basta muoverlo. **Il LED rosso rimane acceso.**

### Sospensione livello 2

Dopo un periodo di **inattività** compreso **tra 1 e 8 minuti**, il mouse passa a questa modalità. Per riattivarlo, è sufficiente muoverlo. **Il LED rosso lampeggia.**

### Sospensione profonda

**Dopo oltre 8 minuti di inattività**, il mouse entra in modalità di sospensione profonda. **Il LED si spegne automaticamente** per risparmiare energia.

## Risoluzione dei problemi

### Mouse

Se il mouse non funziona:

#### 1. Verificare la batteria:

- Se scarica, sostituirla con una nuova.

#### 1. Controllare il LED inferiore del mouse:

- Se il LED è spento, seguire questi passaggi per ripristinare l'associazione automatica:
  - Passaggio 1: Scollegare il nano ricevitore dalla porta USB e ricollegarlo.
  - Passaggio 2: Posizionare il mouse entro 10 cm dal ricevitore, rimuovere e reinstallare la batteria.
- Verifica: Se il LED si accende, il mouse è pronto all'uso.

### Tastiera

Se la tastiera non funziona ma il mouse sì:

#### 1. Verificare la batteria:

- Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita e funzionante.

#### 2. Ripristinare la connessione:

- Passaggio 1: Premere la combinazione di tasti ESC + Q sulla tastiera.
- Passaggio 2: Avvicinare la tastiera al ricevitore entro 10 cm. Durante l'associazione, le spie della tastiera lampeggeranno.

## Funzioni dei tasti multimediali (Tastiera)

**FN+F1:** Lettore multimediale

**FN+F2:** Volume giù

**FN+F3:** Volume su

**FN+F4:** Disattiva audio

**FN+F5:** Traccia precedente

**FN+F6:** Traccia successiva

**FN+F7:** Riproduci/Pausa

**FN+F8:** Interrompi CD



**FN+F9:** Browser web

**FN+F10:** E-mail

**FN+F11:** Il mio computer

## Uso del ricevitore USB

- 1. Per utilizzare il mouse:** Estrarre il ricevitore e inserirlo in una porta USB del computer.
- 2. Per riporre il ricevitore:** Inserirlo nell'alloggiamento presente sul mouse.

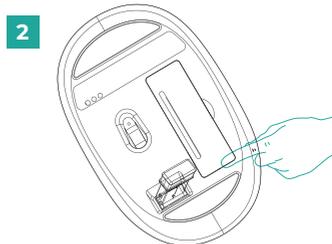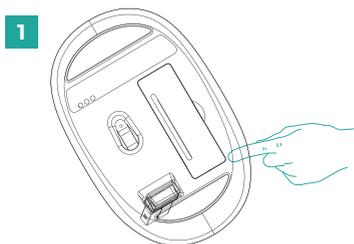

## Standby del mouse

Dopo **8 minuti di inattività**, il mouse entra in modalità standby per risparmiare energia. In questa modalità:

- Il LED rosso ottico si spegne automaticamente.
- Il mouse non risponde ai movimenti.
- Per riattivarlo, è sufficiente cliccare un pulsante o scorrere la rotellina.

## Termini di garanzia

Il prodotto gode dei termini di garanzia previsti dalla normativa vigente.

**1.** Verificare il contenuto della confezione confrontandolo con il manuale. In caso di domande, rivolgersi al rivenditore. Verificare, al momento dell'acquisto, il funzionamento del prodotto insieme al rivenditore. Per usufruire correttamente del servizio di garanzia, è fondamentale conservare con cura la 'fattura di acquisto', eventuali voci poco chiare, incomplete o alterate potrebbero compromettere l'efficacia del servizio. Conservare in un luogo sicuro, in caso di smarrimento non sarà riemessa.

**2.** Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia, è possibile scegliere servizi a pagamento:

- Il dispositivo o parti di esso hanno superato il periodo di garanzia.
- In caso in cui sia stato riparato, smontato e modificato da personale non autorizzato.
- Senza fattura valida (ad eccezione di quelli che possono dimostrare che il prodotto rientra nel periodo di garanzia).
- Modificare il certificato di garanzia senza autorizzazione.
- Il modello del prodotto e il numero di serie sulla fattura non corrispondono.
- L'etichetta del prodotto o il numero del prodotto sono danneggiati e l'identità del prodotto non può essere provata in modo efficace.
- Guasto o danno causato dall'uso di software non originale, software di terze parti o virus.
- Guasto del dispositivo o danni causati dall'uso di parti non incluse.
- Guasto o danno causato da altre cause di forza maggiore e altri fattori esterni come infiltrazioni d'acqua, umidità, cadute, collisioni, tensione di ingresso impropria, inserimento e rimozione errati, problemi di trasporto e altri fattori esterni.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattare le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito al corretto smaltimento della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Mach Power garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee di riferimento.

La dichiarazione di conformità EU è scaricabile sul nostro sito [machpower.it](https://machpower.it)

Per qualsiasi informazione e aggiornamenti sui prodotti

> visita il nostro sito web [machpower.it](https://machpower.it)

Made in P.R.C.

Mach Power Italy S.r.l. - Cupa Vicinale S. Aniello, 112 80146 Napoli (NA) - Italia

REV1-251124