



De acuerdo con la regulación RAEE, los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Este producto debe entregarse en los puntos de recogida responsables de la eliminación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con las autoridades locales competentes para obtener información sobre la eliminación correcta de este equipo.



Con la marca CE, Mach Power® garantiza que el producto cumple con las normas y directivas europeas requeridas.

Para cualquier información y actualizaciones de productos


→ visite nuestro sitio www.machpower.it

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las imágenes utilizadas pueden ser para fines ilustrativos.

Mach Power ® es una marca registrada

Todos los derechos reservados

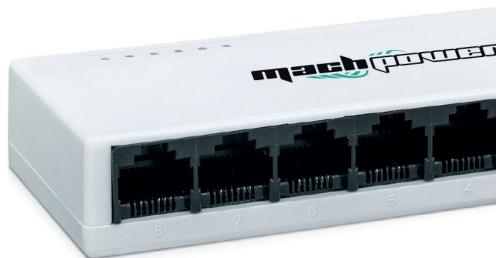

GUÍA DE INSTALACIÓN

PUERTAS DE 5/8 GIGABIT CONMUTADOR DE ESCRITORIO

SW-UG5L-017P

5 puertas

SW-UG8L-018P

8 puertas

Gracias

para comprar un producto Mach Power®.

Lea atentamente antes de configurar el Switch

Siga los pasos a continuación para configurar el Switch:

A. Instale el interruptor en un lugar fresco y seco. Verifique las especificaciones técnicas para conocer los niveles aceptables de temperatura y humedad de funcionamiento.

B. Instale el interruptor en un lugar libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, polvo y lejos de la luz solar directa.

C. Deje un espacio de 10 cm a los lados del interruptor para una ventilación adecuada

D. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente.




El uso de una fuente de alimentación con un voltaje diferente puede dañar el dispositivo y anular la garantía.



No superponga ningún objeto en la parte superior del Switch.

Conecte el conmutador a la red

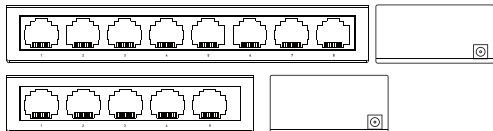

Alimentación

La energía se suministra a través de la fuente de alimentación de CC externa. Es necesario conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente y encenderla.

Puertos Gigabit Ethernet

Estos puertos admiten velocidades de red de 10Mbps, 100Mbps o 1000Mbps, pueden operar en modo semidúplex y dúplex completo. Admiten detección automática MDI / MDIX, asegurando la funcionalidad "Plug and Play". Simplemente conecte un cable de red al conmutador para encontrar automáticamente la mejor configuración.

Indicadores LED



LED de encendido

Si el LED está encendido, el interruptor se alimenta correctamente, de lo contrario se apagará.

Conexiones LED

Los indicadores LED se iluminan en la puerta cuando hay una conexión. Parpadean durante la recepción / transmisión de datos en el puerto correspondiente.

Velocidad del LED 10/100/1000 Mbps

El LED se ilumina en verde para conexiones de 1000Mbps, amarillo para conexiones de 100Mbps, se apagará para conexiones de 10Mbps.

LED de diagnóstico

El diagnóstico del cable primero escanea los puertos Ethernet 5/8 para determinar si el cable Ethernet funciona correctamente. Este proceso se indica mediante el LED de velocidad que parpadea en verde para cada una de las puertas de 5/8 en secuencia. La exploración inicial del puerto tarda aproximadamente 10 segundos. Si se detecta una falla, se indica mediante el LED de velocidad del puerto correspondiente que se ilumina en amarillo durante 5 segundos después de la exploración inicial del puerto. Si la conexión es buena, el LED de velocidad del puerto correspondiente se ilumina en verde durante 5 segundos. Después de que se muestre el estado del cable, el interruptor se reiniciará para el funcionamiento normal.

Contenidos del paquete

- SW-UG5L-017P / SW-UG8L-018P
- Guía rápida
- Fuente de alimentación